MM-E430D

ПЕРСОНАЛЬНА МІКРОКОМПОНЕНТНА СИСТЕМА

(Музичний центр)

Посібник користувача

Уявіть можливості

Дякуємо за придбання продукту Samsung.
Щоб отримати більш повне обслуговування,
зареєструйте свій продукт за адресою
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Інформація з питань безпеки

Заходи з техніки безпеки

НЕ ЗНІМАЙТЕ ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ. ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. ВСЕРЕДИНІ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА. З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АПАРАТУРИ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ.

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ	
Цей символ вказує, що всередині цього виробу є небезпечна напруга, що може призвести до ураження електричним струмом.	**ПОПЕРЕДЖЕННЯ** : ЩОБ УНИКНУТИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ У РОЗЕТКУ.	Цей символ вказує, що наведена інформація є важливою щодо використання або обслуговування виробу.

УВАГА

- Для зменшення ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте цей пристрій дії вологи або дощу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад не повинен піддаватися дії бризок та крапель. Забороняється ставити зверху на прилад предмети, наповнені рідиною, наприклад вази.
- Штепсель використовується як пристрій роз'єднання та залишається доступним для подальших операцій.
- цей прилад необхідно завжди підключати до розетки, що має захисний заземлюючий контакт.
- Щоб відключити пристрій, витягніть вилку шнура живлення з розетки, яка залишається доступною для подальших операцій.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1

Цей програвач компакт-дисків класифікований як ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1.

Використання засобів керування, регулювання або виконання процедур, не описаних у цій інструкції, може призвести до небезпечного лазерного опромінення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- НЕВИДИМЕ ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ЗНЯТТІ КОРПУСУ Й ВИМКНЕННІ БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ УНИКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ПІД ПРОМІНЬ ЛАЗЕРА.

Інформація з питань безпеки

Застережні заходи щодо користування та зберігання компакт-дисків

Маленькі подряпини на диску можуть погіршити якість звуку та зображення або спричинити перерви в програванні.
Будьте особливо обережні, щоб не подряпати диски під час користування.

Користування дисками

- Не торкайтеся сторони диска, на якій зроблено запис. Тримайте диск за краї таким чином, щоб відбитки пальців
- не потрапили на поверхню.
- Не наклеюйте на диск папір чи плівку.

Зберігання дисків

- Не тримайте на прямому сонячному світлі.
- Зберігайте у прохолодному провітрюваному місці.
- Зберігайте у чистій коробці. Зберігайте у вертикальному положенні.

ПРИМІТКА

- Не допускайте забруднення дисків.
- Не програвайте диски з тріщинами та подряпинами.

Користування дисками та їх зберігання

Якщо на поверхні диска з'явився бруд чи відбитки пальців, видаліть їх м'яким очисним засобом, розчиненим у воді, та витріть м'якою ганчіркою.

- Диск слід протирати від внутрішньої до зовнішньої сторони.

ПРИМІТКА

- Коли тепле повітря контактує з холодними деталями всередині виробу, утворюється конденсат. В таких умовах виріб не може нормально працювати. Якщо це сталося, видаліть диск і залиште виріб увімкненим протягом 1-2 годин.

Ліцензія

- Dolby та символ двох літер D є зареєст¬рованими торговими марками компанії Dolby Laboratories.
- ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX. DivX® – це цифровий відеоформат, створений компанією DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi Corporation. Це офіційний сертифікований пристрій DivX®, який відтворює відео DivX. Докладну інформацію та програмне забезпечення для перетворення файлів у формат DivX див. на веб-сайті www.divx.com.
- ПРО ВІДЕО ЗА ЗАПИТОМ У ФОРМАТІ DIVX. Цей сертифікований пристрій DivX® має бути зареєстровано для відтворення фільмів у форматі відео за вимогою DivX (VOD). Щоб отримати реєстраційний код, знайдіть розділ DivX VOD у меню налаштування пристрою. Відомості про реєстрацію див. на веб-сайті vod.divx.com.
- DivX Certified® для відтворення відео DivX®.
- DivX®, DivX Certified® і пов'язані з ними логотипи є торговими марками корпорації Rovi Corporation або її дочірніх компаній і використовуються згідно з ліцензією.
- Продукт захищено одним або кількома з таких патентів США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
- HDMI, логотип HDMI та High-Defi nition Multimedia Interface (інтерфейс мультимедіа високої чіткості) є зареєстрованими торговими марками компанії HDMI Licensing LLC в США й інших країнах.
- У цьому пристрої використовується технологія захисту від несанкціонованого копіювання відповідно до американських патентів та інших прав інтелектуальної власності корпорації Rovi. Забороняється вносити зміни до конструкції продукту та розбирати його.
- iPod, iPod classic, iPod nano та iPod touch є торговельними марками Apple Inc., зареєстрованими в США та в інших країнах.

Авторське право

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Усі права захищено.

Захист від копіювання

- Багато DVD дисків мають захист від копіювання. Тому слід підключити виріб безпосередньо до телевізора, а не до відеомагнітофона. Підключення до відеомагнітофона спричинить спотворене зображення з DVD-диска, захищеного від копіювання.
- Цей виріб підтримує технологію захисту авторських прав, яка захищена патентами США та іншими правами інтелектуальної власності. Дозвіл на використання цієї технології захисту авторських прав має надійти від Корпорації «Macrovision Corporation» та призначається для домашнього й іншого обмеженого перегляду, дозволеного Корпорацією «Macrovision Corporation». Копіювання та демонтаж заборонені.

Аксесуари

Перевірте, чи наявні нижченаведені аксесуари.

Відеокабель

Антена FM

Посібник користувача

Пульт дистанційного керування/ батарейки (додатково)

Адаптер Scart (лише для країн Європи)

Тороїдальне феритове осердя (1 EA) для кабелю динаміка (не обов'язково)

Зміст

ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ 2

2 Заходи з техніки безпеки
3 Застережні заходи щодо користування та зберігання компакт-дисків
3 Ліцензія
3 Авторське право
3 Захист від копіювання
3 Аксесуари

ПОЧИНАЮЧИ РОБОТУ 5

5 Застережні заходи
5 Піктограми, які використовуються в посібнику
6 Тип і характеристики дисків
9 Опис
9 Передня панель
9 Верехня панель
10 Задня панель
10 Прикріплення тороїдального феритового осердя до кабелю динаміка (не обов'язково)
11 Пульт дистанційного керування

ПІД'ЄДНАННЯ 12

12 Підключення динаміків
12 Підключення FM-антени
13 Підключення інших джерел аудіосигналу
13 Підключення мікрофону
14 Під'єднання відеовиходу до телевізора

НАЛАШТУВАННЯ 16

16 Перед початком роботи (початкове налаштування)
16 Параметри меню Setup
17 Відображення
17 Формат зображення
17 BD Wise
17 Роздільна здатність
17 Вихідний відеосигнал
18 Формат HDMI
18 Аудіо
18 DRC (Стиснення звукового діапазону)
18 AUDIO-SYNC
18 Вибір динаміків
18 БАЛИ КАРАОКЕ
18 Зворотний аудіоканал
19 Система
19 Початкове налаштування
19 Реєстрація DivX(R)
19 Дезактивація DivX(R)
19 Мова
19 Безпека
19 Батьківський контроль
19 Зміна пароля
19 Підтримка
19 Інформація о продуктах

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 20

20 Програвання дисків
20 Програвання дисків Audio CD(CD-DA)/ MP3/WMA
21 Програвання JPEG-файлів
21 Використання функції відтворення
26 Режим звуку
26 Функція вимкнення звуку
26 Функція відображення
27 Прослуховування радіо
27 Про радіотрансляцію (додатково)
29 Налаштування годинника
29 Функція таймера
30 Функція таймера вимкнення

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ 31

31 Використання Bluetooth
33 Функція USB
33 Використання iPod/iPhone
35 Функція запису

ІНШІ ВІДОМОСТІ 36

36 Усунення несправностей
37 Перелік кодів мов
38 Технічні характеристики

Починаючи роботу

Застережні заходи

- Переконайтеся, що джерело живлення постійного струму у вашій оселі відповідає ідентифікаційній наклейці на зворотному боці виробу.
- Розмістіть виріб горизонтально на придатній поверхні (меблях) з достатньою відстанню навколо нього, щоб забезпечити вентиляцію (7,5—10 см).
- Не розташовуйте виріб на підсилювачах або іншому устаткуванні, яке може нагріватися.
  Переконайтеся, що вентиляційні отвори нічим не закрито.
- Не кладіть будь-які предмети на виріб.
- Перед тим, як переносити виріб, переконайтеся, що отвір для вставки дисків пустий.
- Щоб повністю від'єднати виріб від джерела електроенергії, витягніть з розетки штепсельну вилку, особливо якщо його планується надовго залишити без роботи.
- Під час грози вийміть штепсельну вилку з розетки. Стрибки напруги, викликані блискавкою, можуть пошкодити виріб.
- Не залишайте виріб під прямим сонячним промінням та поруч з джерелами тепла. Це може призвести до перегріву виробу і спричинити несправність.
- Захищайте виріб від вологи, надмірного нагріву та дії джерел сильного магнітного або електричного полів (наприклад, динаміків).
- Від'єднайте силовий кабель від джерела живлення, якщо виріб працює зі збоями.
- Даний виріб не призначається для промислового використання. Він призначений тільки для персонального використання.
- Може відбутися конденсація, якщо виріб або диск зберігалися на холоді (при низьких температурах). Після транспортування виробу взимку, перед використанням потрібно почекати приблизно 2 години, поки він нагріється до кімнатної температури.
- Батареї, які використовуються з цим пристроєм, містять хімічні речовини, які є шкідливими для навколишнього середовища. Не викидайте батареї в загальне домашнє сміття.
- Задля забезпечення належної вентиляції відстань між задньою та боковими панелями пристрою й іншими предметами має становити приблизно 6 дюймів (15 см).
- Переконайтеся, що сторонні предмети не перешкоджають відкриванню лотка для компакт-дисків.
- Щоб забезпечити належну якість стереозвуку, установіть динаміки на значній відстані від системи. Їх слід розміщувати по обидва боки системи.

Піктограми, які використовуються в посібнику

Перед ознайомленням із посібником користувача перегляньте такі терміни.

Піктограма	Термін	Визначення
DVD	DVD	До цієї групи входять функції, що доступні на DVD-Video або DVD±R/ ±RW дисках, які було записано та фіналізовано в режимі відео.
CD	CD	До цієї групи входять функції, що доступні на компакт-дисках з даними (CD DA, CD-R/-RW).
MP3	MP3	Це стосується функції, наявної на дисках CD-R/- RW.
JPEG	JPEG	Це стосується функції, наявної на дисках CD-R/- RW.
DivX	DivX	Це стосується функції, наявної на дисках MPEG4. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	До цієї групи входять випадки, коли функція може не працювати, а параметр може буди скасовано.
✎	ПРИМІТКА	Стосується підказок або інструкцій на сторінці, які допомагають використовувати функції.

- Малюнки та ілюстрації у даному посібнику користувача наведено тільки для довідки і можуть не відповідати справжньому вигляду виробу.
- У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування:
  a. у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу (тобто, якщо користувач не ознайомився з посібником користувача)
  b. у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту (тобто, якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
- Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до користувача.

Починаючи роботу

Тип і характеристики дисків

Код регіону

Цей виріб та диски кодуються згідно регіонам. Ці регіональні коди повинні збігатися для відтворювання диска. Якщо коди не збігаються, диск не буде відтворюватися.

Вид диска	Код регіону	Регіон
DVD-VIDEO	1	США, територія США і Канади
	2	Європа, Японія, Середній Схід, Єгипет, Африка, Гренландія
	3	Тайвань, Корея, Філіппіни, Індонезія, Гонконг
	4	Мексика, Південна Америка, Центральна Америка, Австралія, Нова Зеландія, Океанія, Карибські острови
	5	Росія, Східна Європа, Індія, Північна Корея, Монголія
	6	Китай

Типи дисків, що можуть відтворюватися

Типи дисків і Марка (логотип)	Закодований сигнал	Диск Розмір	Максимальний час програвання
DVD-VIDEO	VIDEO	12 см	Прибл. 240 хв. (односторонній)
			Прибл. 480 хв. (двосторонній)
AUDIO-CD	AUDIO	12 см	74 хв.
DivX	AUDIO + VIDEO	12 см	–

Не використовуйте такі види дисків:

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM та DVD-RAM не можуть відтворюватися на цьому виробі. При відтворенні таких дисків на телевізійному екрані з'являється повідомлення <WRONG DISC FORMAT> (НЕВІРНИЙ ФОРМАТ ДИСКА).
- DVD-диск, що придбаний за кордоном, може не відтворюватися на цьому виробі.
  Якщо спробувати переглянути такий диск, на телевізійному екрані з'являється повідомлення <Wrong Region. Please check Disc.> (Невірний регіон. Перевірте диск).

Типи і формат дисків

Цей продукт не підтримує захищені медіа-файли (DRM).

CD-R диски

- Залежно від пристрою звукозапису (CD-записувач або комп'ютер) та стану диска деякі CD-R диски можуть не відтворюватися.
- Використовуйте 650МБ/74-хвилинний CD-R. Не використовуйте диски CD-R ємністю, що перевищує 700 Мб/80 хвилин, оскільки їх відтворення може не вдатися.
- Якщо можливо, не використовуйте CD-RW (диски з функцією перезапису), оскільки вони можуть не відтворюватися.
- Лише диски CD-R, що правильно «закриті» можуть бути повністю відтворені. Якщо сеанс завершено, але диск залишено відкритим, не можна повністю відтворити диск.

Диски CD-R MP3

- Відображуються лише диски CD-R з MP3 файлами в ISO 9660 або формату Joliet.
- Назви MP3 файлів не повинні містити пробілів або символів особливих знаків (. / = +).
- Використовуйте записані диски зі стиснутою/ відновленою швидкістю передачі даних понад 128 кбіт/с.
- Відтворюватися можуть лише файли, що мають розширення «.mp3» та «.MP3».
- Лише безперервно записаний багатосесійний диск може відображатися. Якщо в багатосесійному диску є порожній сегмент, диск може бути відображений лише до такого порожнього сегменту.
- Якщо диск не закритий, початок відображення охопить більше часу і не всі записані файли будуть відображені.
- Файли у форматі Змінної Швидкості Передачі (VBR), тобто файли записані з низькою та високою швидкістю передачі (наприклад, 32 кбіт/с ~ 320 кбіт/с), звук може зникати в ході програвання.
- На одному диску можуть бути відтворені максимум 999 доріжок.
- На одному диску можуть бути відтворені максимум 250 папок.

Диски CD-R JPEG

- Ви можете відтворювати тільки файли з розширенням «jpg».
- Якщо диск не закритий, початок відображення охопить більше часу і не всі записані файли будуть відображені.
- Лише диски CD-R з JPEG-файлами в ISO 9660 або форматі Joliet можуть бути відображені.
- Назви JPEG-файлів повинні складатися з 8 або менше символів, без пробілів та особливих знаків (./ = +).
- Лише безперервно записаний багатосесійний диск може відображатися. Якщо в багатосесійному диску є порожній сегмент, диск може бути відображений лише до такого порожнього сегменту.
- В одній папці може бути не більше 999 зображень.
- При відтворенні CD зображень Kodak/Fuji відображаються лише JPEG-файли в папці зображень.
- Інші диски зображень, які не є CD-зображеннями Kodak/ Fuji, можуть потребувати більше часу для початку відображення або не відобразитися взагалі.

Диски DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Оновлення програмного забезпечення для форматів, які не підтримуються цим пристроєм, не надається.
  (Наприклад: QPEL, GMC з роздільною здатністю понад 800x600 пікселів тощо.)
- Якщо диски DVD-R/-RW не було записано належним чином в форматі відео, він не буде відтворюватись.

DivX (Digital internet video express - передача цифрового відео через Інтернет)

DivX® – це формат відеофайлу, розроблений корпорацією DivX, Inc на основі технології стискання MPEG4 для передачі аудіо- та відеоданих через Інтернет у режимі реального часу.

Формат MPEG4 використовується для кодування відео, а формат MP3 – для кодування аудіо, що дає змогу переглядати фільми, якість яких майже дорівнює якості відео- й аудіофайлів DVD.

Формати, що підтримуються (DivX)

Цей пристрій підтримує лише нижченаведені медіа-формати. Якщо й відео-, й аудіо-формати не підтримуються, користувач може зіткнутися з такими проблемами, як зникнення зображення або звуку.

Відео-формати, що підтримуються

Форматування	Версія, що підтримується
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Аудіо формати, що підтримуються

Форматування	Бітова швидкість передачі	Частота вибірки
MP3	80~320 кбіт/с	44,1 кГц
WMA	56~128 кбіт/с	
AC3	128~384 кбіт/с	44,1/48 кГц

- Форматне співвідношення: цей виріб підтримує до 720x576 пікселів. Телевізійні екрани з роздільною здатністю вище 800 не підтримуються.
- При відтворенні диска, частота вибірки якого понад 48 кГц або 320 кбіт/с, можна спостерігати на екрані тремтіння.
- Розділи з високою швидкістю передачі кадрів можуть не відтворюватися під час програвання файлу DivX.
- Цей виріб підтримує лише формати запису, затверджені компанією «DivX Networks, Inc.», тому файли DivX, записані користувачем, можуть не відтворюватися.

Починаючи роботу

Технічні характеристики хосту USB

Технічні характеристики хосту USB

- Підтримує сумісні пристрої USB 1.1 або USB 2.0.
- Підтримує пристрої, під'єднані за допомогою кабелю USB типу A.
- Підтримує сумісні пристрої UMS (USB Mass Storage Device) V1.0.
- Підтримує пристрій, жорсткий диск якого відформатовано файловою системою FAT (FAT, FAT16, FAT32).

Несумісність

- Не підтримує пристрій, що потребує встановлення окремого драйвера на ПК (ОС Windows).
- Не підтримує під'єднання до концентратора USB.
- Пристрій USB, під'єднаний за допомогою подовжувального кабелю USB, може не розпізнаватися.
- Пристрій USB, що потребує окремого джерела живлення, має бути під'єднано до виробу з використанням окремого джерела живлення.

Експлуатаційні обмеження

- Якість зображення може різнитися, якщо використовується пристрій із підтримкою лише USB 1.1 (залежно від пристрою).

Пристрої USB, які можна використовувати з цим виробом

- Накопичувальний пристрій USB, MP3-плеєр.
- Знімний жорсткий диск

  - Підтримуються знімні жорсткі диски, об'ємом до 160 Гб. Знімні жорсткі диски, об'ємом 160 Гб або більше, можуть не розпізнаватися (залежно від пристрою).

  - Якщо під'єднаний пристрій працює неправильно через недостатнє живлення, можна використати окремий кабель, щоб забезпечити достатнє живлення для правильної роботи. Роз'єм кабелю USB може мати різний вигляд, в залежності від виробника пристрою USB.
- Прилад для зчитування USB-карт: Одне гніздо для зчитування USB-карт та прилад для зчитування з кількох USB-карт.

  - Прилад для зчитування USB-карт може не підтримуватися, в залежності від виробника.

  - Якщо встановити декілька пристроїв запам'ятовування у прилад для зчитування з кількох карток, можуть виникнути проблеми.

Формати, що підтримуються

Форматування	Фотографія	Музика		Фільм	
Ім'я файлу	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Розширення файлу	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Бітова швидкість передачі	–	80~320 кбіт/с	56~128 кбіт/с	4 Мбіт/с	4 Мбіт/с
Версія	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1
Пікселі	640x480	–	–	720x576	
Частота вибірки	–	44,1 кГц	44,1 кГц	44,1 кГц ~ 48 кГц	

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) не підтримується.
- Цифрові камери, які використовують PTP-протокол або потребують додаткової інсталяції програм при підключенні до комп'ютера, не підтримуються.
- Деякі MP3-плеєри, при підключенні до цього виробу можуть не працювати, в залежності від розміру сектора файлової системи.
- Функція «USB-host» не підтримується, якщо продукт, що передає медіафайли, підключений за допомогою окремої програми виробника.
- Не працює з пристроями, що підтримують MTP (Протокол передачі інформації) Janus.
- Функція «USB-host» даного виробу підтримує не всі пристрої USB.
- Певні USB-пристрої, цифрові камери, пристрої для читання карток або смартфони можуть не підтримуватися.

Передня панель

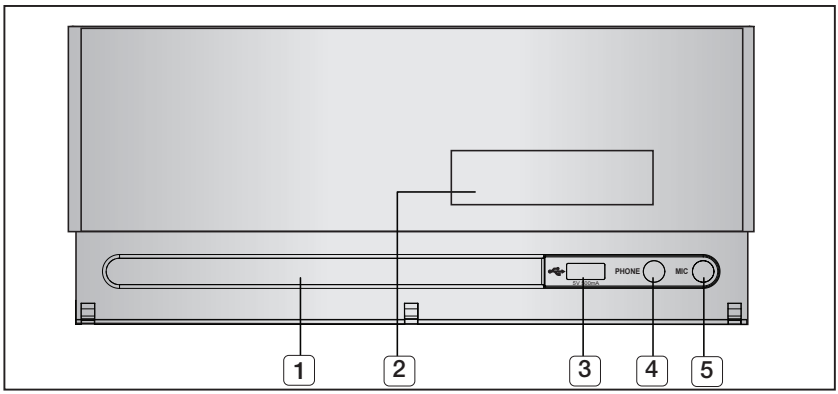

1. **ДИСКОВИЙ ЛОТОК**
2. Вікно дисплея
3. **USB** -рознім
4. ГНІЗДО ДЛЯ НАВУШНИКІВ
   - Якщо підключити рознім гарнітури до відповідного гнізда на головному пристрої, з динаміків звук не відтворюватиметься.
5. **ГНІЗДА ДЛЯ МІКРОФОНУ**

Верхня панель

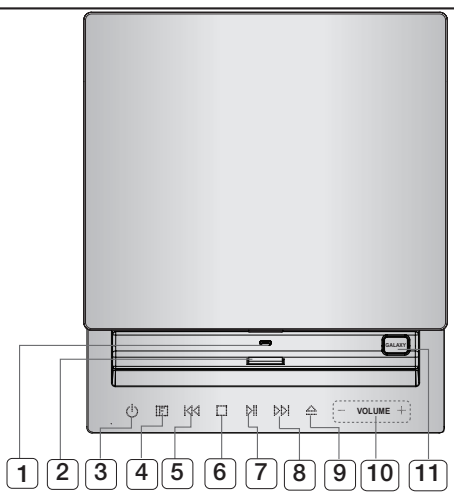

1. ГНІЗДО док-станції для Galaxy
2. ГНІЗДО док-станції для iPod
3. Кнопка POWER
   - Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути/вимкнути продукт.
4. ФУНКЦІОНАЛЬНА КНОПКА
5. Кнопка пошуку/пропуску
6. Кнопка "ЗУПИНЕННЯ/налаштування"
7. Кнопка "ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА"
8. Кнопка пошуку/пропуску
9. Кнопка "ВІДКРИВАННЯ/ЗАКРИВАННЯ"
10. ГУЧНІСТЬ
11. Кнопка Galaxy

ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОЇ КНОПКИ

- Торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця.
- Щоб запобігти пошкодженню сенсорного екрана, не користуйтеся жодними сторонніми предметами під час роботи з ним.
- Не торкайтеся сенсорного екрана брудними пальцями.
- Не торкайтеся сенсорного екрана в рукавичках.
- Якщо торкатися сенсорного екрана нігтем або такими предметами, як кулькова ручка, він може не функціонувати.

Починаючи роботу

Задня панель

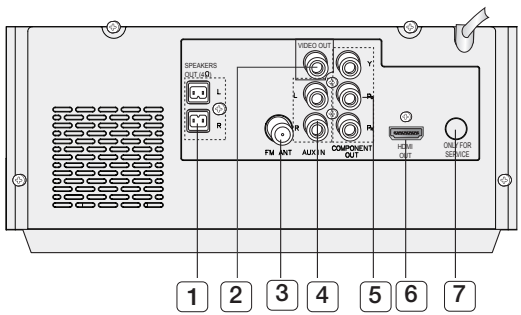

1	**ВИХІДНІ РОЗНІМИ ДЛЯ 2.0-КАНАЛЬНИХ ДИНАМІКІВ**	Для підключення динаміків.
2	**ГНІЗДО ВІДЕОВИХОДУ**	Підключіть гніздо відеовходу телевізора (VIDEO IN) до відеовиходу (VIDEO OUT)
3	**ГНІЗДО FM-АНТЕНИ**	До цього гнізда під'єднується FM-антена.
4	**ГНІЗДО AUX IN**	З'єднайте кабелем гніздо AUX IN із гніздом Audio Out зовнішнього джерела звуку.
5	**ГНІЗДА КОМПОНЕНТНОГО ВІДЕОВИХОДУ**	Під'єднуйте телевізор з компонентними відеовходами до цих гнізд.
6	**ГНІЗДО ВИХОДУ HDMI**	До цього гнізда під'єднується кабель HDMI для виводу на телевізор відеосигналу найвищої чіткості.
7	**ЛИШЕ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**	Гніздо використовується лише для виконання перевірок. Не під'єднуйте до нього жодних пристроїв.

Прикріплення тороїдального феритового осердя до кабелю динаміка (не обов'язково)

Тороїдальне феритове осердя, прикріплене докабелю динаміка, запобігає виникненню перешкод від радіосигналів.

1. Потягніть фіксатор тороїдального феритового осердя, щоб відкрити його.
2. Прикріпіть тороїдальне феритове осердя до кабелю динаміка, як показано на рисунку, і натисніть, щоб почулося характерне клацання.

Прикріплення тороїдального феритового осердя до кабелю динаміка

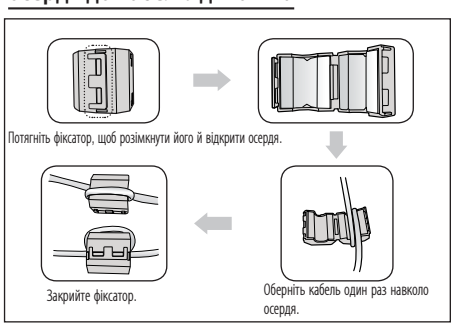

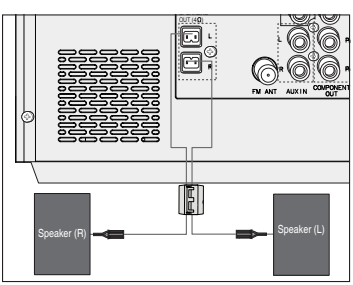

Пульт дистанційного керування

Огляд Пульта Дистанційного Керування

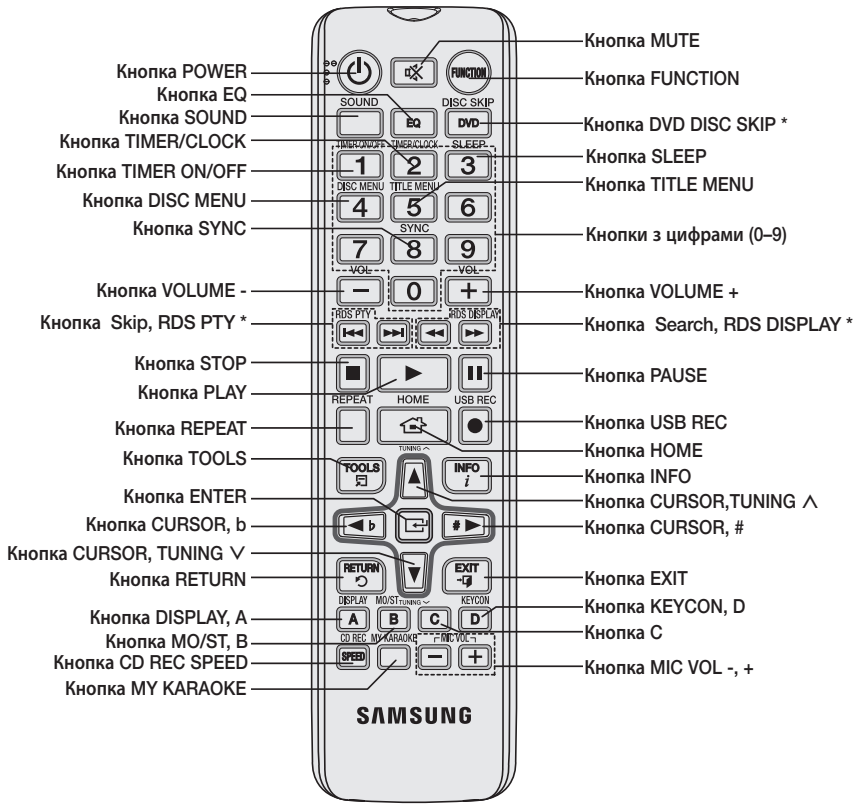

* Цей продукт не передбачає використання функцій **RDS PTY** та **RDS DISPLAY**, які вказано для кнопок ⏮, ⏭.
* Цей продукт не передбачає використання функції **DISC SKIP**, яку вказано для кнопки **DVD**.
* Цей продукт не передбачає використання функції **SYNC**,яку вказано для кнопки **8**.

Заміна батарейок пульта дистанційного керування

ПРИМІТКА

- Розташуйте батареї в пульті дистанційного керування, дотримуючись полярності: (+) до (+) та (–) до (–).
- Завжди міняйте обидві батареї одночасно.
- Не нагрівайте батареї та не кидайте у вогонь.
- Пульт дистанційного керування можна використовувати на відстані приблизно до 7 метрів у межах прямої видимості.

* Розмір батарейок: AAA

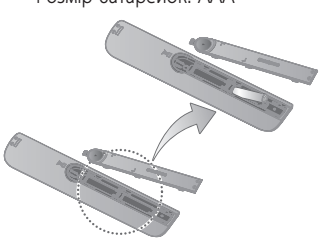

Під’єднання

Перед тим, як переміщувати або встановлювати прилад, обов’язково вимикайте живлення та відключайте кабель живлення.

Підключення динаміків

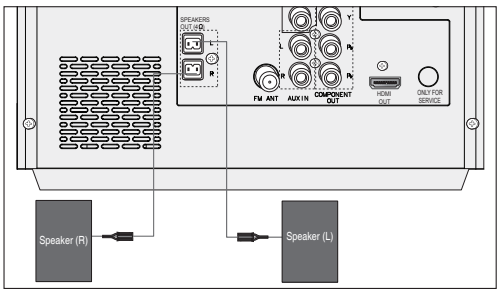

Розташування домашнього кінотеатру

Розмістіть домашній кінотеатр на підставці чи поличці шафи або у підставці телевізора.

Вибір місця для прослуховування

Місце для прослуховування повинно знаходитися від телевізора на відстані 2,5—3 розмірів екрана телевізора.
Приклад: Для телевізора з діагоналлю 32 дюйми - 2~2,4 м
Для телевізора з діагоналлю 55 дюйми - 3,5~4 м

Фронтальні динаміки (L) (R)

Розташуйте ці динаміки перед своїм місцем прослуховування та спрямуйте їх (під кутом 45°) до себе. .

Розташовувати динаміки потрібно так, щоб їхні високочастотні гучномовці були на висоті вух.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не дозволяйте дітям гратися з динаміками або біля них. Вони можуть зазнати тілесних ушкоджень у разі падіння динаміка.
- При підключення дротів до динаміка перевірте правильність полярності (+/–).

✎ ПРИМІТКА

- Якщо розташувати динамік біля телевізора, кольори на екрані можуть спотворюватися через магнітне поле, яке створюється динаміком. Якщо це станеться, розмістіть динамік на відстані від телевізора.

Підключення FM-антени

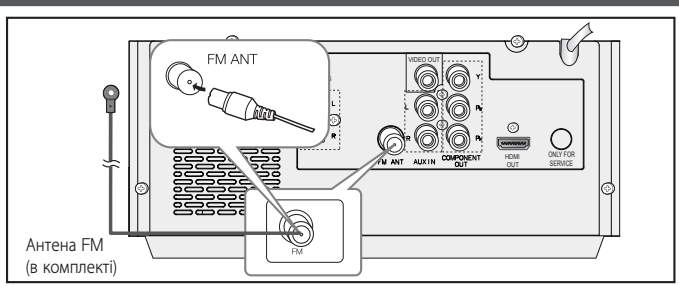

1. Під’єднайте антену FM до гнізда антени FM.
2. Повільно рухайте дріт антени, поки не знайдете місце хорошого прийому сигналу, потім прикріпіть її до стіни або іншої твердої поверхні.

✎ ПРИМІТКА

- Цей пристрій не приймає сигнали AM-радіостанцій.

Підключення інших джерел аудіосигналу

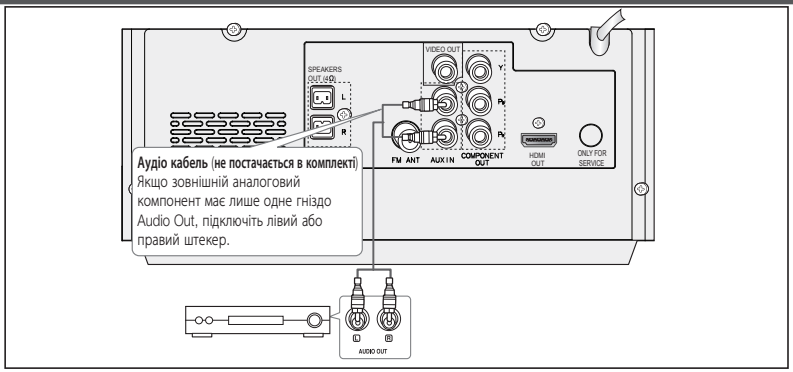

AUX : підключення зовнішнього аналогового джерела

Аналоговий сигнал від відеомагнітофона.

1. Підключіть вхід **AUX IN** (Аудіо) на задній панелі домашнього кінотеатру до аудіовиходу зовнішнього аналогового джерела.
   - Впевніться, що колір штекеру та гнізда співпадають.
2. Натисніть кнопку **FUNCTION** для вибору входу **AUX**.
   - Перемикання режиму відбудеться наступним чином:
     DVD/CD → ARC → FM → USB → R.IPOD → IPOD → AUX → BT/GAL.

✎ **ПРИМІТКА**

- На відеомагнітофоні роз'єм Video Output можна під'єднати до телевізора, а Audio Output -до цього плеєра.
- Якщо в режимі AUX протягом 8 годин не буде натиснуто жодної кнопки, живлення продукту автоматично вимикається.

Підключення мікрофону

Можна відчути атмосферу бара караоке у затишку власного дому.
Переглядайте відеозображення та співайте пісні на вірші, що відображаються на екрані телевізора під супровід акомпанементу.



1. Під'єднайте мікрофон до гнізда MIC на передній панелі домашнього кінотеатру.
2. Натисніть кнопку **MIC VOL-, +** для налаштування рівня гучності мікрофону.
3. Під час відтворення спочатку натисніть кнопку **KEYCON** (КЕРУВАННЯ КНОПКАМИ), а потім – (#/b).
   Під час кожного натискання кнопки (#) тональність збільшується. Якщо натискати кнопку (b), тональність зменшуватиметься.

4. Натисніть кнопку **MY KARAOKE** (МОЄ КАРООКЕ), щоб приглушити голос. Під час кожного натискання кнопки параметри змінюються таким чином: MIN → MAX → OFF.

✎ **ПРИМІТКА**

- Якщо чути сторонні шуми (вищання або завивання) під час користування функцією караоке, розмістіть мікрофон на відстані від динаміків. Також може допомогти налаштування рівня гучності мікрофону або динаміків.
- Мікрофон не працює в режимі AUX і TUNER.
- Якщо вибрати функцію "Моє карооке" чи "Керування кнопками", функції EQ/POWER BASS не працюватимуть.
- Функція MY KARAOKE (МОЄ КАРАОКЕ) не доступна в режимі DIVX , Функція KEYCON (КЕРУВАННЯ КНОПКАМИ) не доступна в режимі DIVX/USB/MP3/WMA .
- Якщо для параметра Speaker Selection (Вибір динаміка) встановлено значення TV Speaker (Динамік телевізора), мікрофон не доступний.
- Після завершення дії налаштування функції "Моє карооке" та "Керування кнопками" зникають.
- Функції MY KARAOKE (МОЄ КАРАОКЕ) і KEYCON (КЕРУВАННЯ КНОПКАМИ) доступні лише за умови підключення мікрофона.

Під’єднання

Під'єднання відеовиходу до телевізора

Виберіть один із способів підключення до телевізора.

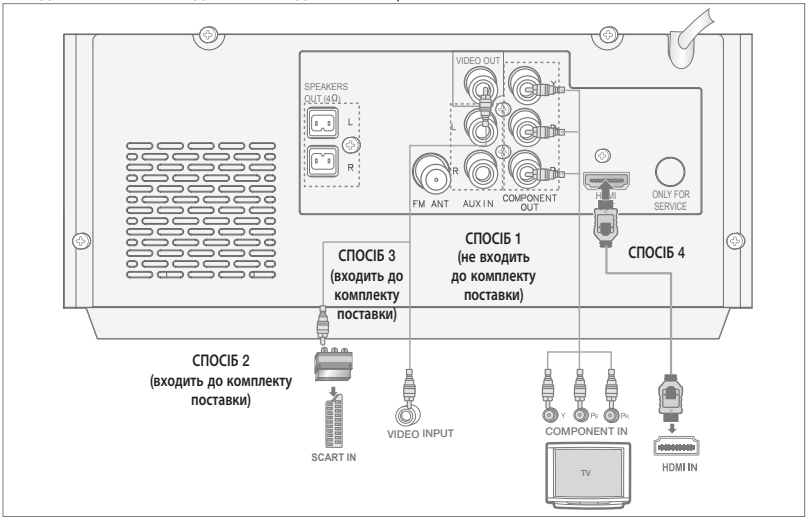

СПОСІБ 1: Компонентне відео (ПОКРАЩЕНА ЯКІСТЬ)

Під'єднайте відеокабель, що входить до комплекту, до гнізда **COMPONENT OUT** (Pr, Pb і Y) на задній панелі домашнього кінотеатру і до гнізд компонентного відеовходу телевізора.

СПОСІБ 2: Адаптер Scart (лише для країн Європи)

Якщо телевізор оснащено входом SCART, підключіть відеокабель, який входить до комплекту, до гнізда VIDEO OUT на задній панелі продукту й до гнізда VIDEO на адаптері Scart (лише для країн Європи), а потім з’єднайте гніздо адаптера SCART та гніздо SCART IN на телевізорі.

СПОСІБ 3: Композитне відео (ХОРОША ЯКІСТЬ)

Під’єднайте відеокабель (входить до комплекту поставки) до гнізда **VIDEO OUT** на задній панелі домашнього кінотеатру і до гнізда VIDEO IN на телевізорі.

СПОСІБ 4 : HDMI

Під’єднайте HDMI-кабель (не постачається в комплекті) до гнізда **HDMI OUT** на задній панелі домашнього кінотеатру і до гнізда HDMI IN на телевізорі.

✎ ПРИМІТКА

- Для виходу HDMI доступні такі роздільні здатності: 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Для налаштування розподільчої здатності див. стор. 17
- Цей виріб працює в режимі черезрядкової розгортки 480i(576i) для компонентного/композитного виходу.
- Налаштувавши з’єднання, установіть на телевізорі джерело вхідного відеосигналу, яке відповідає вихідному відеосигналу продукту (HDMI, компонентний або композитний).
  Спочатку ввімкніть цей виріб, а потім установіть джерело відеовходу на телевізорі. Щоб отримати додаткову інформацію про вибір джерела відеосигналу для телевізора, перегляньте посібник користувача для вашого телевізора.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не підключайте домашній кінотеатр через відеомагнітофон. Відеосигнали, що проходять через відеомагнітофон, піддаються впливу систем захисту авторських прав, і зображення не буде правильно відображатися на телевізорі.

ФУНКЦІЯ HDMI

Функція автоматичного визначення HDMI

Якщо використовується телевізор Samsung, який підтримує функцію CEC. Режим відтворення відео автоматично змінюється на HDMI, якщо до ввімкненого продукту під'єднано кабель HDMI.

- HDMI (High Definition Multimedia Interface, інтерфейс мультимедіа високої чіткості)
- HDMI - це інтерфейс який дозволяє передавати цифровий відео- й аудіосигнал через єдине з'єднання. За допомогою HDMI домашній кінотеатр передає на телевізор, оснащений вхідним гніздом HDMI, цифровий відео- й аудіосигнал, а також показує яскраве зображення.
- Опис під'єднання HDMI
  - HDMI виводить на телевізор лише цифровий сигнал.
  - Якщо в телевізорі не підтримується функція HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, захист широкосмугового цифрового вмісту), на екрані буде показано лише випадковий шум.
- Що таке HDCP?
- HDCP (захист широкосмугового цифрового вмісту) — це система захисту від копіювання вмісту диска DVD, який виводиться через HDMI. Ця система забезпечує захищений зв'язок між джерелом відеосигналу (ПК, DVD тощо) і пристроєм відображення (телевізор, проектор тощо). Вміст кодується на джерельному пристрої, щоб запобігти несанкціонованому копіюванню.

Використання функції Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ — це функція, завдяки якій можна керувати головним блоком за допомогою пульта дистанційного керування від телевізора Samsung. Функцію Anynet + можна використовувати, підключивши домашній кінотеатр до телевізора SAMSUNG за допомогою кабелю HDMI. Ця функція працює тільки за умови використання телевізора SAMSUNG, що підтримує функцію Anynet+.

1. Під'єднайте домашній кінотеатр до телевізора Samsung за допомогою кабелю HDMI. (Див. стор 14)
2. Активуйте функцію Anynet+ на вашому телевізорі. (Більш детальна інформація міститься в керівництві з експлуатації телевізора.)

✎ ПРИМІТКА

- Функцію Anynet+ підтримують деякі кнопки на пульті дистанційного керування.
- Ця функція не працює, якщо кабель HDMI не підтримує CEC.
- В залежності від телевізора деякі роздільні здатності для виходу HDMI можуть не відтворюватися. Див. посібник з експлуатації телевізора.
- Перевірте логотип Anynet+ HDMI-CEC (Якщо ваш телевізор має логотип Anynet+ HDMI-CEC, то він підтримує функцію Anynet+.)

Використання функції ARC (зворотного аудіоканалу)

ARC – це функція, завдяки якій здійснюється передача аудіосигналу з телевізора на пристрій. Таким чином, телевізійний звук відтворюватиметься через пристрій, а не через динаміки телевізора, причому підключати другий кабель між ним і аудіосистемою не потрібно.

1. Підключіть пристрій за допомогою кабелю HDMI до телевізора Samsung (див. стор. 14).
2. Натисніть кнопку F ( ) і виберіть вхід ARC.
   - ARC можна вибрати, натиснувши кнопку FUNCTION (ФУНКЦІЯ) на пульті дистанційного керування або на пристрої.

Налаштування

Перед початком роботи (початкове налаштування)

1. Натисніть кнопку **POWER** при першому підключенні телевізора.
   Буде відображено екран Початкового налаштування.

2. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажану мову, потім натисніть кнопку **ENTER**.

3. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажаний формат зображення, потім натисніть кнопку **ENTER**.

✎ ПРИМІТКА

- Щоб повернутися до попереднього екрана, Натисніть і утримуйте кнопку **RED(A).**
- Після вибору мову меню можна змінити, натиснувши кнопку **СТОП** (■) на Передня панелі й утримуючи її більше 5 секунд (за умови, що в пристрої немає диска).
- Якщо екран початкових налаштувань не з'явився, див. розділ «Начальне налаштування». (Див. стор 19)

Параметри меню Setup

Порядок доступу може відрізнятися в залежності від вибраного меню. GUI (Графічний інтерфейс користувача) у цьому посібнику може відрізнятися в залежності від версії вбудованого ПЗ.

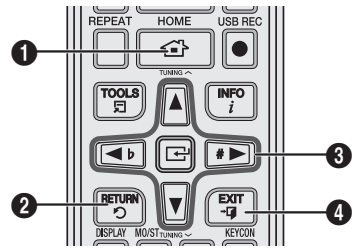

1	КНОПКА **HOME**: Відображення початкового меню.
2	КНОПКА **RETURN**: Повернення до попереднього меню налаштувань.
3	КНОПКА **ENTER / DIRECTION** Пересування курсору й вибір пункту меню. Активація поточного вибраного пункту. Підтвердження налаштувань.
4	КНОПКА **EXIT**: ВИХІД З МЕНЮ.

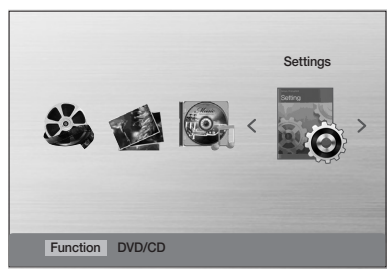

1. Або Під час відтворення двічі натисніть кнопку **СТОП**,Коли в програвачі немає диска.
2. Натисніть кнопки ◄► щоб обрати **Settings**, потім натисніть кнопку **ENTER**.
3. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажане меню, потім натисніть кнопку **ENTER**.
4. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажане підменю, потім натисніть кнопку **ENTER**.
5. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажаний пункт, потім натисніть кнопку **ENTER**.
6. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з режиму настройки.

Відображення

Можна налаштувати різні параметри зображення, такі як форма зображення.

Формат зображення

В залежності від типу телевізора можуть знадобитися налаштування параметрів екрана.

- 4:3 Pan-Scan

Виберіть, якщо бажаєте переглядати відео у форматі 16:9 з DVD без чорних смуг зверху і знизу, навіть якщо ваш телевізор має екран з розмірами 4:3 (значна частина зображення зліва і справа буде відрізано).

- 4:3 Letter Box

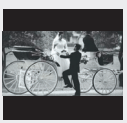

Виберіть, якщо бажаєте переглядати повне зображення у форматі 16:9 з DVD, на телевізорі з розміром екрана 4:3. Чорні смуги з'являться вгорі та внизу екрана.

- 16:9 Wide

Перегляд повного зображення 16:9 на широкоекранному телевізорі.

ПРИМІТКА

- Якщо DVD-диск записаний у форматі 4:3, не можна переглядати його на широкому екрані.
- Оскільки DVD-диски записані в різних форматах, їх вигляд буде розрізнятися залежно від програмного забезпечення, типу телевізора та встановлення формату телевізійного зображення.
- Під час використання HDMI зображення автоматично переходить у широкоекранний режим 16:9, а налаштування формату зображення скасовуються.

BD Wise

(Лише продукти Samsung)

BD Wise є найсучаснішою функцією підключення Samsung. Якщо підключити продукти Samsung з функцією BD-Wise через кабель HDMI, розподільчу здатність буде автоматично налаштовано на оптимальний рівень.

- **On**: На телевізор буде виведено сигнал з DVD-диска з оригінальною роздільною здатністю.
- **Off**: Роздільна здатність вихідного сигналу буде зафіксовано до попередньо встановленого значення, незалежно від роздільної здатності диска.

ПРИМІТКА

- Це покращить якість зображення відповідно до вмісту (на диску, DVD тощо), який потрібно відтворити на домашньому кінотеатрі та телевізорі Samsung, сумісними з BD Wse.
- Якщо потрібно змінити розподільчу здатність у режимі BD Wse, необхідно заздалегідь вимкнути режим BD.
- BD Wise буде вимкнено, якщо домашній кінотеатр під'єднано до пристрою, який не підтримує BD Wise.

Роздільна здатність

Встановіть вихідну роздільну здатність відеосигналу HDMI. Значення 480p(576p), 720p, 1080i і 1080p вказують на кількість ліній відеозображення. Літери і та р означають черезрядкову та прогресивну розгортку.

- **480p(576p)**: Виводиться сигнал прогресивної розгортки 480 ліній.
- **720p**: Виводиться сигнал прогресивної розгортки 720 ліній.
- **1080i**: Виводиться сигнал черезрядкової розгортки 1080 ліній.
- **1080i**: Виводиться сигнал прогресивної розгортки 1080 ліній.
- **BD Wise**: Автоматично встановлює роздільну здатність при підключенні через HDMI до телевізора з функцією BD Wise. (Пункт меню BD Wise зя'вляється лише тоді, коли увімкнено режим BD Wise.)

ПРИМІТКА

- При використанні компонентного або композитного підключення підтримується лише роздільна здатність 480i(576i).
- Роздільна здатність 1080P може не відтворюватися в залежності від телевізора.

Вихідний відеосигнал

Стандарт формату телевізора відрізняється в залежності від країни.
Можна вибрати відеовихід NTSC або PAL.

- **NTSC :** вибір відеоформату NTSC
- **PAL :** вибір відеоформату PAL

ПРИМІТКА

- Якість зображення на екрані телевізора залежить від типу головного пристрою (відеовихід NTSC або PAL).

Налаштування

Формат HDMI

При використанні виходу HDMI можна оптимізувати налаштування кольору. Виберіть тип підключення пристрою.

- **Монітор:** Виберіть, якщо монітор підключений через HDMI.
- **TV:** Виберіть, якщо телевізор підключений через HDMI.

Аудіо

DRC (Стиснення звукового діапазону)

Ви можете використовувати цю функцію для отримання задоволення від цифрового звуку Dolby під час перегляду фільмів вночі з меншою гучністю.

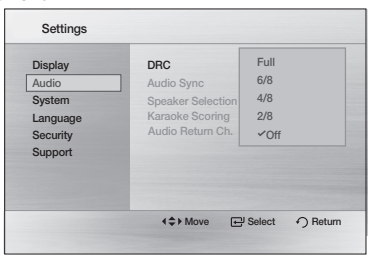

- Можна вибрати значення Full, 6/8, 4/8, 2/8, Off (ПОВНЕ, 6/8, 4/8, 2/8, ВИМК.).

AUDIO-SYNC

Швидкість відеоряду може бути повільнішою, ніж швидкість відтворення звуку, якщо підключити пристрій до цифрового телевізора. В цьому випадку налаштуйте час затримки відтворення звуку відповідно до швидкості відтворення відеоряду.

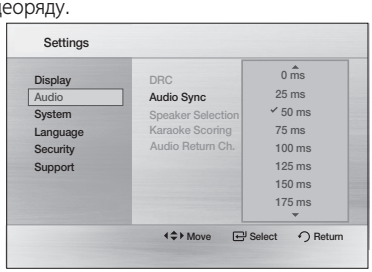

- Ви можете встановити час затримки звуку від 0 до 300 мс. Налаштуйте його в оптимальний режим.

Вибір динаміків

Аудіосигнали, що передаються через кабель HDMI, можуть відтворюватися на Audio System/ через динаміки телевізора.

- **Audio System:** Через кабель HDMI передається тільки відеосигнал, а звук буде чутно тільки з динаміків домашнього кінотеатру.
- **Динамік телевізора:** Через кабель HDMI передаватиметься як відео-, так і аудіосигнал, звук буде чутно тільки з динаміка телевізора.

ПРИМІТКА

- за промовчанням для цієї функції встановлено параметр Audio System.
- HDMI Audio автоматично розводиться для 2 каналів для динаміків телевізора.
- Якщо для параметра TV Selection (Вибір телевізора) встановлено значення TV Speaker (Динамік телевізора), функції EQ/POWER BASS не доступні.
- Якщо для параметр Speaker Selection (Вибір динаміка) встановлено значення TV Speaker (Динамік телевізора), гучність можна регулювати лише за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

БАЛИ КАРАОКЕ

Функцію відображення набраних балів у караоке можна вмикати й вимикати.

- **Off** : набрані в караоке бали відображаються.
- **On** : після закінчення пісні на екрані відображається кількість набраних балів.

ПРИМІТКА

- У режимі USB/DIVX/MP3/WMA функція підрахунку балів караоке не доступна.

Зворотний аудіоканал

Достатньо одного кабелю HDMI для відтворення звуку телевізора через динаміки.

- **Off**: вимкнення функції зворотного аудіоканалу.
- **Auto**: Якщо телевізор підтримує технологію Audio Return Channel, звук відтворюватиметься через динаміки.

ПРИМІТКА

- Якщо функцію Anynet+(HDMI-CEC) вимкнено, функція зворотного аудіоканалу не доступна.
- Використання невідповідного кабелю HDMI із функцією ARC (зворотній аудіоканал) може викликати проблеми сумісності.
- Функція ARC доступна лише в тому випадку, якщо пристрій підключено до сумісного телевізора.
- Якщо протягом 25 хвилин не надійде жодного сигналу ARC, живлення автоматично вимикається.

Система

Початкове налаштування

Використовуючи початкові параметри, можна налаштувати мову та параметри формату екрана телевізора.

ПРИМІТКА

- Якщо кабель HDMI підключено до виробу, пропорції телевізора не з'являються, і автоматично встановлюється широкоформатне значення 16:9.

Реєстрація DivX(R)

Перегляд коду реєстрації DivX(R) VOD для придбання і програвання вмісту DivX(R) VOD.

ПРИМІТКА

- Цей параметр не активується, якщо просто натиснути кнопку OK. Для його застосування необхідно скористатися пунктом DivX(R) Deactivation.
- Навіть після перезавантаження системи налаштування реєстрації DivX(R) не буде скинуто.

Дезактивація DivX(R)

Виберіть цей параметр, щоб отримати новий код реєстрації.

Мова

Можна вибрати за власним бажанням мову екранного меню, меню диска та ін.

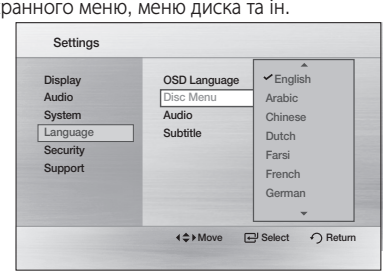

OSD Language	Вибір мови відображення на екрані.
Disc Menu	Вибір мови відображення меню диска.
Audio	Вибір мови для аудіодиска.
Subtitle	Вибір мови субтитрів диска.

※ Для вибору іншої мови виберіть пункт OTHERS в Disc Menu, Audio і Subtitle та введіть код мови вашої країни (див. стор. 37).

※ Неможливо вибрати пункт OTHERS у меню мови OSD.

ПРИМІТКА

- Вибрана мова з'явиться тільки якщо її підтримує диск.

Безпека

Функція батьківського контролю працює разом з дисками DVD, яким було надано рівень доступності, щоб допомагати здійснювати контроль типів DVD, що переглядає ваша родина. Існує 8 рівнів доступності дисків.

Батьківський контроль

Виберіть бажаний рівень доступності. Великий номер вказує, що програма призначена тільки для дорослих. Наприклад, якщо вибрано рівень 6, диски рівнів 7, 8 відтворити буде неможливо.

Уведіть пароль і потім натисніть кнопку **ENTER**.

- За промовчанням для пароля встановлено значення «0000».
- Після завершення налаштування знову відкриється попередній екран.

Зміна пароля

Виберіть **Change** (Змінити) і введіть пароль з 4 цифр за допомогою цифрових кнопок пульту дистанційного керування, щоб встановити батьківський контроль.

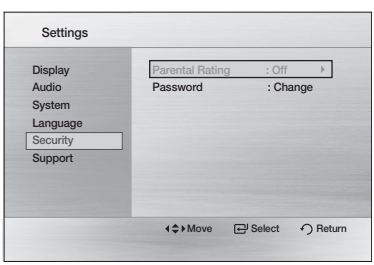

Якщо ви забули пароль

Коли в плеєрі немає диска, утримуйте кнопку **СТОП** (■) на виглад Передня панелі пристрою протягом 5 секунд або більше. Усі параметри за промовчанням буде відновлено.

Підтримка

Інформація о продуктах

Введіть контактну інформацію, щоб отримати допомогу стосовно вашого продукту.

Основні функції

Програвання дисків

1. Натисніть кнопку **ВІДКРИВАННЯ/ ЗАКРИВАННЯ**.
2. Обережно вставте диск у лоток етикеткою догори.
3. Натисніть кнопку **ВІДКРИВАННЯ/ ЗАКРИВАННЯ** , щоб закрити лоток диска.

ПРИМІТКА

- Функція відновлення: Після зупинки програвання диска пристрій запам'ятовує місце зупинки, тому після повторного натискання кнопки **PLAY** відтворення починається з того ж самого місця. (Ця функція працює лише з дисками DVD)
  Натисніть кнопку **СТОП** двічі під час відтворення для скасування функції відновлення.
- Якщо пристрій знаходиться в режимі паузи, а на пристрої або на пульті дистанційного керування протягом 3 хвилин не натискається жодна кнопка, буде активовано режим збереження екрана.
- В залежності від змісту диска, початковий екран може відрізнятися.
- Піратські диски не можна відтворювати за допомогою цього пристрою, оскільки це порушує рекомендації CSS (Система шифрування даних - система захисту від копіювання).
- Аудіо у форматі DTS не підтримується.

※ ⃠ з'являється при натисканні неприпустимої кнопки.

Функція TV заставки/економії енергії

- Якщо протягом 5 хвилин у режимі зупинення/ відтворення музики не буде натиснуто жодну кнопку, активується режим збереження екрана.
- Якщо виріб знаходитиметься в режимі заставки довше 20 хвилин, живлення вимкнеться автоматично. (окрім тих випадків, коли відтворюється музика)

Програвання дисків Audio CD(CD-DA)/ MP3/WMA

1. Вставте аудіокомпакт-диск CD(CD-DA) або диск MP3 у лоток для дисків.
   - Для аудіокомпакт-диска відтворення першої доріжки почнеться автоматично.
     - Натисніть кнопку **I◄◄►►I** для переходу до попередньої/наступної доріжки.
   - Для дисків MP3/WMA, натисніть кнопки◄► для вибору **Music** (Музика), потім натисніть кнопку **ENTER**.
     - Натисніть кнопки ▲▼◄► для вибору потрібного файлу і натисніть кнопку **ENTER**.
     - Натисніть кнопки ◄◄ ►► для переходу до попередньої/наступної сторінки.
2. Натисніть кнопку **СТОП** (■) щоб зупинити програвання.

ПРИМІТКА

- Деякі диски MP3/WMA-CD можуть не відтворюватися в залежності від режиму запису.
- Зміст диска MP3 змінюється залежно від формату доріжки MP3/WMA, записаної на диску.
- Файли WMA-DRM не програються.
- Продукт автоматично вимикається, якщо він перебуває в режимі без диска або в зупиненому режимі понад 25 хвилин.

Програвання JPEG-файлів

Фотографії, зняті цифровою камерою або відеокамерою, або файли формату JPEG з комп'ютера можна зберігати на диску і переглядати за допомогою системи домашнього кінотеатру.

1. Встановіть диск JPEG у лоток для дисків.
2. Натисніть кнопки ◄,► щоб обрати **Photos**, а потім натисніть кнопку **ENTER**.
3. Натисніть кнопки ▲▼ для вибору папки для відтворення, а потім натисніть кнопку **ENTER**.
4. Натисніть кнопки ▲▼ для вибору фото для відтворення, а потім натисніть кнопку **ENTER**.
   - Почнеться відтворення вибраного файлу і почнеться показ слайдів.
   - Щоб припинити показ слайдів, натисніть кнопку **ПАУЗА** (**II**).
   - Для перегляду попереднього/наступного файлу можна натиснути кнопки ◄,► у режимі показу слайдів.

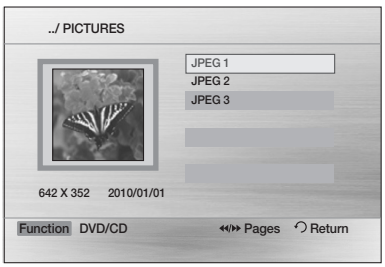

Функція обертання

JPEG

Натисніть кнопку **ЗЕЛЕНАЯ (B)** або **ЖЕЛТАЯ (C)** в режимі ПАУЗА.

- Кнопка **ЗЕЛЕНАЯ(B)**: Обертання на 90° проти годинникової стрілки.
- Кнопка **ЖЕЛТАЯ (C)**: Обертання на 90° за годинниковою стрілкою.

ПРИМІТКА

- Максимальна роздільна здатність, яка підтримується цим пристроєм - 5120 x 3480 (або 19,0 мегапікселів) для стандартних JPEG-файлів та 2048 x 1536 (або 3,0 мегапікселі) для прогресивних форматів зображень.

Використання функції відтворення

Пошук назад/уперед

DVD CD MP3 DivX

Натисніть кнопки ◄◄ ►► для використання функції пошуку.

◄◄ ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4
►► ►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4

ПРИМІТКА

- У режимі пошуку звук не відтворюється.

Пропуск сцен/пісень

DVD CD MP3 DivX

Натисніть кнопки I◄◄ ►►I.

- Кожного разу при легкому натисненні кнопки під час відтворення будуть відтворюватися попередній або наступний сегмент, доріжка або директорія (файл).

Сповільнене відтворення

DivX DVD

Натисніть кнопку **ПАУЗА** (**II**), а потім кнопку ►► для сповільненого відтворення.



DVD	I►1 →I►2 →I►3
DivX	I►1 →I►2 →I►3

ПРИМІТКА

- При повільному відтворенні звук не відтворюється.
- Сповільнене зворотне відтворення не працює.

Основні функції

Сповільнене відтворення

DVD DivX

Натисніть кнопку **ПАУЗИ** кілька разів.

- Зображення змінюється на один кадр вперед при при кожному натисканні кнопки під час відтворення.



ПРИМІТКА

- При повільному відтворенні зображення звук не відтворюється.

Функція перехідз інтервалом 5 хвилин

DivX

Натисніть кнопки ◄,► під час програвання.

- Перехід до кадру, що буде через 5 хвилин від теперішнього після натиснення кнопки ►.
- Перехід до кадру, що буде через 5 хвилин від теперішнього після натиснення кнопки ◄.

ПРИМІТКА

- Ця функція працює тільки для DivX.

Використання меню диска

DVD

Ви можете використовувати меню для встановлення мови звукової доріжки, субтитрів, профілю тощо.

1. Під час перегляду натисніть кнопку **DISC MENU** пульту дистанційного керування.
2. Натисніть кнопки ▲▼◄► щоб зробити вибір, а потім натисніть кнопку **ENTER**.

ПРИМІТКА

- Залежно від диска, вид та наявність меню та пунктів налаштування меню може змінюватись.

Використання меню назв

DVD

Для DVD-дисків, які містять багато назв, можна переглянути назви всіх записів.

1. Під час перегляду натисніть кнопку **TITLE MENU** пульту дистанційного керування.
2. Натисніть кнопки ▲▼◄► щоб зробити вибір, а потім натисніть кнопку **ENTER**.

ПРИМІТКА

- Залежно від диска, вид та наявність меню та пунктів налаштування меню може змінюватись.

Повтор відтворення

DVD CD MP3 DivX

Повтор DVD/DivX

Можна повторювати титр, главу чи розділ (повторне відтворення A-B) диска DVD/DivX.

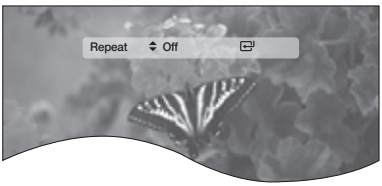

1. Під час відтворення DVD/DivX натисніть кнопку **REPEAT** (Повторення) на пульті дистанційного керування.
2. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажаний режим повтору, потім натисніть кнопку **ENTER**.
3. Натисніть кнопки ▲▼ для вибору **Off** щоб повернутися до нормального відтворення, а потім натисніть кнопку **ENTER**.

DVD-VIDEO	Off → Title → Chapter → A -
DivX	Off → Title → Folder → All

Повтор CD/MP3

1. Під час відтворення CD/MP3 натисніть кнопку **REPEAT** (Повторення) декілька разів, щоб вибрати потрібний режим повторення.

CD	→ → → → → **(Нормально → Повтор доріжки → Повторити все → Хаотично → Повторити розділ A-B)**
MP3	→ → → → → **(Нормально → Повтор доріжки → Повтор папки → Повторити все → Хаотично)**

Повторне відтворення A-Б

DVD CD

Можна повторно відтворювати зазначену частину DVD- або компакт-диска.

1. Під час відтворення DVD- або компакт-диска натисніть кнопку **REPEAT** на пульті дистанційного керування.

2. Для DVD, натисніть кнопки ▲▼ для вибору **A-**.
   Для компакт-диска натискайте кнопку **REPEAT** (Повторення) декілька разів, доки на екрані телевізора не відобразиться A-B .
3. Натисніть кнопку **ENTER** у місці, з якого треба почати повторне відтворення (A).
4. Натисніть кнопку **ENTER** у місці, де треба закінчити повторне відтворення (B).
5. Щоб повернутися до звичайного відтворення (для DVD-диска), натисніть кнопку **REPEAT** (Повторення), щоб вибрати для функції повторення значення OFF (Вимк.).

   Для компакт-диска натисніть кнопку **REPEAT** (Повторення), щоб вибрати .

ПРИМІТКА

- Функція повторення A-B не працює з дисками DivX, MP3 або JPEG.
- Під час відтворення дисків DVD точку B неможливо встановити, якщо після початку відтворення в точці A минуло менше 5 секунд.
- Якщо ввімкнено функцію підрахунку балів караоке, функція повторення під час відтворення компакт- або DVD-диска не доступна.

Основні функції

Відображення інформації про диск

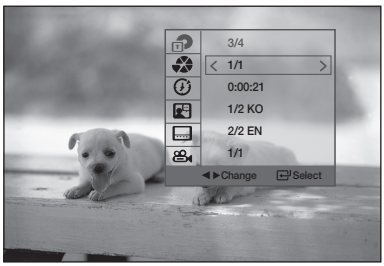

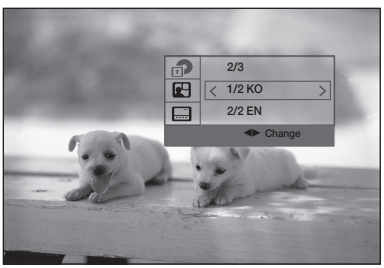

1. Під час перегляду натисніть кнопку **TOOLS** пульту дистанційного керування.
2. За допомогою кнопок ▲▼ оберіть бажаний пункт.
3. Натисніть кнопки ◄► щоб зробити потрібні зміни в налаштуваннях і натисніть кнопку **ENTER**.
   - Для зміни деяких пунктів можна використовувати числові кнопки пульта дистанційного керування.
4. Щоб інформація про диск зникла натисніть ще раз кнопку **TOOLS**.

ПРИМІТКА

- При відтворенні вмісту з меню Tools деякі функції можуть не працювати, залежно від диска.
- Меню Tools може відрізнятися в залежності від дисків та файлів.

Меню TOOLS

- **Title**( ) : Для доступу до потрібного заголовка за наявності більше одного диска. Наприклад, якщо на DVD знаходиться більше одного фільму, кожний фільм може бути визначений як окремий заголовок.
- **Chapter**( ) : Більшість дисків DVD записані по розділах, тому можна швидко знайти потрібний розділ.
- **Playing time**( ) : Відтворення фільму в заданий момент часу. Можна встановити час початку у вигляді посилання. Функція пошуку за часом не працює на деяких дисках.
- **Audio**( ): Вказує мову звукової доріжки до фільмів. Диск DVD може містити до 8 мов звукових доріжок.
- **Subtitle**( ): Вказує на мови субтитрів на диску. Можна вибрати мову субтитрів, або за бажанням, вимкнути відображення субтитрів на екрані. Диск DVD може містити до 32 мов субтитрів.
- **Angle**( ): Якщо DVD містить декілька кутів для певних сцен, можна використати функцію Angle.

Вибір мови звукової доріжки.

1. Натисніть кнопку **TOOLS**.
2. Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати символ **AUDIO** ( ).
3. Натискайте кнопки ◄► щоб вибрати мову звукової доріжки.
   - Залежно від кількості мов на DVD-диску з кожним натисненням кнопки вибирається інша мова звуку (англійська, іспанська, французька тощо).

Вибір мови субтитрів.

DVD DivX

1. Натисніть кнопку **TOOLS**.
2. Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати символ **SUBTITLE** ( ) .
3. Натискайте кнопки ◄► щоб вибрати мову субтитрів.

- Залежно від кількості мов, доступних на DVD-диску, з кожним натисканням кнопки буде вибрано іншу мову субтитрів.

ПРИМІТКА

- Залежно від дисків, які використовуються, функції мови субтитрів і аудіо можуть бути не доступні.
- У файлах формату DivX може бути представлено субтитри кількома мовами.

Функція номінації

DivX

- Ви повинні мати певний досвід виділення та редагування відео для правильного використання цієї функції.

- Щоб скористатися функцією номінації, збережіть файл номінації (*.smi) під тим же ім'ям, що і DivX медіа-файл (*.avi) в межах однієї папки.
  Наприклад. Корінна директорія Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- До 60 літер чи чисел або до 30 східно-азіатських символів (2-байтові символи, такі як корейські або китайські) для назви файлу.
- Субтитри файлів DivX з розширенням *.smi, *.sub, *.srt розміром більше 148 кбайт не підтримуються.

Функція перегляду кутів зобра ження

DVD

Ця функція дозволяє спостерігати сцену під різними кутами.

1. Натисніть кнопку **TOOLS**.
2. Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати символ ANGLE ( ).
3. Натискайте кнопки ◄► щоб вибрати потрібний кут.



ПРИМІТКА

- Функція перегляду кутів зображення можлива лише для тих дисків, на яких записані різні кути.

Основні функції

Режим звуку

EQ

Компактну МІКРО-систему оснащено функцією еквалайзера, за допомогоюякої можна встановити оптимальне співвідношення низьких і високих частот відповідно до типу музики, що відтворюється.

Натисніть кнопку **EQ** на пульті дистанційного керування.За кожного натискання цієї кнопки параметри EQ змінюються таким чином:

OFF→ FLAT →RANCHA → SAMBA → CUMBIA → HABANA → BOOMBA→REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP→ ROCK→JAZZ → CLASS → STA+EQ→ DYN+S→MP3+ → VIR+S .

✎ **ПРИМІТКА**

- Під час запису компакт-диска функція EQ не працює, автоматично переходячи в режим "OFF" .
- Ця функція не доступна під час відтворення DVD-диска.
- Залежно від регіону режим еквалайзера може відрізнятися.

POWER BASS

Мікрокомпонентна система має функцію розширення басів, яка називається "Функція потужних басів". За допомогою цієї функції звук стає більш реалістичним і потужним.

1. Натисніть і утримуйте кнопку **SOUND** (ЗВУК) на пульті дистанційного керування.
   Результат: Протягом кількох секунд відображатиметься повідомлення “POWER BASS ON”.
2. Щоб скасувати цю функцію, натисніть кнопку SOUND ще раз. Протягом кількох секунд відображатиметься повідомлення "POWER BASS OFF".

✎ **ПРИМІТКА**

- Під час запису компакт-диска функція Power Bass (Потужні баси) не доступна, тому здійснюється автоматичний перехід до режиму OFF (ВИМК.).

Функція вимкнення звуку

Ця функція корисна, коли необхідно відповісти на дзвінок домофону чи телефону.

1. Натисніть кнопку **MUTE**.
   - На екрані відобразиться повідомлення "MUTE".
   - Щоб знову ввімкнути звук, натисніть кнопку **MUTE** знову або натисніть кнопку **VOL-**, **+**.

Функція відображення

На дисплеї відображаються всі доступні функції. Ви можете налаштовувати рівень яскравості дисплея.

1. Кожного разу за натискання кнопки **DISPLAY** на пульті дистанційного керування.
   - **Функція демонстрації**
     На передній панелі відображається перелік усіх функцій системи.
   - **Функція затемнення**
     Якщо активовано функцію затемнення, яскравість дисплея зменшується.
   - **Дисплей УВІМК.**
     Дисплей увімкнено.
   - **Відображення годинника**
     Відображення налаштованого годинника.

Прослуховування радіо

Використання кнопок на пульті дистанційного керування

1. Натисніть кнопку **FUNCTION**, щоб перейти до режиму **FM**.
2. Налаштуйте потрібну радіостанцію.
   - **Попереднє налаштування**: Натисніть кнопку **СТОП**, щоб вибрати FMXX НАЛАШТУВАННЯ), після чого натисніть кнопки **TUNING** ∧,∨, щоб вибрати збережену радіостанцію.
   - **Автоматичне налаштування** : Натисніть і утримуйте кнопку **СТОП**, щоб вибрати MANUAL, після чого натисніть і утримуйте кнопку **TUNING** ∧,∨, щоб здійснити пошук активних радіостанцій автоматично.
   - **Налаштування вручну** : Натисніть кнопку **СТОП**, щоб вибрати MANUAL, після чого натисніть і відпустіть кнопку **TUNING** ∧,∨, щоб змінити частоту з відповідним інтервалом.

За допомогою кнопок пристрою

1. Натисніть кнопку **F**, щоб перейти до режиму **FM**.
2. Оберіть радіостанцію.
   - **Попереднє налаштування** : Натисніть кнопку **СТОП** (■), виберіть FMXX і потім натискайте кнопки **I◀◀ ▶▶I** для вибору раніше встановленої станції.
   - **Автоматичне налаштування** : Натисніть кнопку **СТОП** (■), виберіть **MANUAL** і потім натисніть і утримуйте кнопки **I◀◀ ▶▶I** для автоматичного пошуку діапазону.
   - **Налаштування вручну** : Натисніть кнопку **СТОП** (■), виберіть **MANUAL** і потім натискайте кнопки **I◀◀ ▶▶I** для настройки на нижчу або вищу частоту.

Встановлення режиму Моно/Стерео

Натисніть кнопку **MO/ST**.

- Кожного разу при натисканні кнопки звук перемикається між **STEREO** та **MONO**.
- На території з поганим прийомом сигналу обирайте режим **MONO** для отримання чіткої передачі.

ПРИМІТКА

- Ця функція доступна лише під час прослуховування FM-радіостанцій.

Попереднє налаштування радіостанцій

Приклад: налаштування та збереження FM-станції на частоті 89,10.

1. Натисніть кнопку **FUNCTION**, щоб перейти до режиму **FM**.
2. Натисніть кнопку **СТОП** (■) на передній панелі пристрою, щоб вибрати режим <MANUAL>.
3. Натисніть кнопку **I◀◀ ▶▶I** на верхній панелі, щоб вибрати діапазон <89,10>.
4. Натисніть кнопку **ENTER**.
   - Номер на екрані блиматиме.
5. Натисніть кнопки **I◀◀ ▶▶I** на передній панелі пристрою, щоб вибрати попередньо встановлений номер.
   - Можна вибирати номери від 1 до 15.
6. Натисніть кнопку **ENTER**.
   - Кнопку **ENTER** потрібно натиснути, перш ніж номер зникне з дисплея.
   - Радіостанцію буде збережено в пам'яті, коли номер зникне з дисплея.
7. Щоб налаштувати іншу радіостанцію, повторіть кроки 2–6.
   - Щоб налаштуватися на збережену радіостанцію, на верхній панелі натисніть кнопку **I◀◀ ▶▶I** і виберіть канал.

ПРИМІТКА

- На кроках 3, 5 і 7 замість кнопок **I◀◀** або **▶▶I** можна також використовувати кнопки **TUNING** ∧,∨ на пульті дистанційного керування.

Про радіотрансляцію (додатково)

Використання системи RDS (передачі даних по радіо) для налаштування FM радіостанцій

Система RDS дозволяє FM радіостанціям надсилати додаткові сигнали разом із звичайними сигналами програм. Наприклад, радіостанції надсилають свої назви, а також інформацію про програми, які вони транслюють (спорт, музика тощо).

Якщо налаштуватися на FM радіостанцію, яка має систему RDS, на екрані загорається індикатор системи RDS.

Опис функції RDS (Передача даних по радіо)

- PTY (Тип програми): Відображає тип програми, яка транслюється.
- PS NAME (Назва радіостанції): Вказує назву радіостанції, програма якої транслюється. Назва складається із 8 символів.
- RT (Текст радіо): Декодує текст трансляції в залежності від радіостанції. Максимальний розмір тексту - 64 символи.

Основні функції

- CT (Час): Декодує годинник залежно від часу годинника FM-частоти.Деякі радіостанції можуть не передавати інформацію PTY, RT або CT. Отож, ці повідомлення відображаються не в усіх випадках.
- TA (Система прийому повідомлень про стан завантаження): Миготіння цього символу вказує на те, що завантаження триває.

✎ **ПРИМІТКА**

- Якщо радіостанція не налаштована на належну передачу сигналу RDS, або якщо сигнал слабкий, функція RDS може не працювати належним чином.

Показ сигналів RDS

На екрані можна побачити сигнали RDS, які надсилає радіостанція.

Натисніть кнопку **RDS DISPLAY** під час прослуховування FM радіостанції.

- Із кожним натисканням кнопки на екрані відображатиметься така інформація: PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Frequency

PS (Програма)	Під час пошуку, на екрані з'явиться повідомлення "PS", після чого буде відображено список назв радіостанцій. Якщо сигнал не надсилається, відображається повідомлення "NO PS".
RT (Текст радіо)	Під час пошуку з'явиться повідомлення "RT", а на екрані відображатимуться текстові повідомлення, які надсилають радіостанції. Якщо сигнал не надсилається, відображається повідомлення "NO PS".
CT (Час)	Декодує годинник залежно від часу годинника FM-частоти.Деякі радіостанції можуть не передавати інформацію PTY, RT або CT. Отож, ці повідомлення відображаються не в усіх випадках.
Частота	частота радіостанції (не функція RDS)

Про символи, які відображаються на екрані

Коли на екрані відображаються сигнали PS або RT, використовуються такі символи.

- Вікно екрана не розрізняє великі та малі літери. Завжди використовуються великі літери.
- Вікно екрана не відображає літери із наголосом. Наприклад, "A" може означати "A".

Позначка PTY (ТИП ПРОГРАМИ) та функція PTY-SEARCH (ПОШУК ТИПУ ПРОГРАМИ)

Однією із переваг функції RDS є те, що можна розміщувати певний тип програми від попередньо налаштованих каналів, вказуючи коди PTY.

Пошук програм із використанням коду PTY

Починаючи роботу пам'ятайте про таке:

- пошук PTY використовується для попереднього налаштування радіостанцій.
- щоб зупинити пошук у будь-який час, натисніть кнопку **STOP**.
- для виконання вказаних нижче дій існує певний ліміт часу. Якщо час виконання завершено, а ви не встигли виконати налаштування, поверніть до кроку 1.
- Використовуючи головний пульт дистанційного керування, переконайтеся, що FM-радіостанцію вибрано саме за допомогою цього пульта.

1. Натисніть кнопку **RDS PTY** під час прослуховування FM радіостанції.
2. Натискайте кнопку **TUNING** ∧,∨, доки на екрані не з'явиться потрібний код PTY.
   - Коди PTY відображаються праворуч на екрані.
3. Натисніть кнопку **RDS PTY** ще раз, поки на екрані відображається код PTY, вибраний під час виконання попередньої дії.
   - Головний пристрій виконує пошук з-поміж 30 попередньо налаштованих FM-радіостанцій, доки не знаходить потрібну, а потім налаштовує вибрану радіостанцію.

Налаштування годинника

На кожному етапі для встановлення необхідних параметрів відводиться декілька секунд. Якщо ви не встигли виконати налаштування, процедуру потрібно буде повторити спочатку.

1. Увімкніть систему, натиснувши кнопку **POWER**.
2. Під час перегляду натисніть кнопку **TIMER/CLOCK**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.
   Результат: На дисплеї відобразиться повідомлення "CLOCK".

3. Натисніть **ENTER**.
   Результат: значення для годин почне блимати.
   - Збільшити значення для годин: ▲
   - Зменшити значення для годин: ▼
4. Коли відобразиться необхідне значення для годин, натисніть **ENTER**.
   Результат: Значення для хвилин почне блимати.
   - Збільшити значення для хвилин: ▲
   - Зменшити значення для хвилин: ▼
5. Коли відображаються відповідні хвилини, натисніть **ENTER**.
   Результат: На дисплеї відобразиться повідомлення "TIMER".
   - Поточний час установлено.

ПРИМІТКА

- Навіть під час використання іншої функції на дисплеї можна відобразити поточний час, натиснувши й утримуючи кнопку **TIMER/CLOCK**.
- На етапах 3 та 4 замість кнопок ▲ або ▼ – можна також використовувати кнопки ⏮ або ⏭ на верхній панелі.

Функція таймера

Таймер дозволяє будь-коли автоматично вмикати й вимикати систему.

- Перш ніж налаштовувати таймер, перевірте, чи правильно встановлено поточний час.
- На кожному етапі надається декілька секунд, щоб установити необхідні параметри. Якщо ви не встигли виконати налаштування, процедуру потрібно буде повторити спочатку.
- Щоб скасувати автоматичне ввімкнення чи вимкнення системи, необхідно вимкнути таймер.

Наприклад: ви бажаєте щоранку прокидатися під музику.

1. Увімкніть систему, натиснувши кнопку **POWER**.
2. Під час перегляду натисніть кнопку **TIMER/CLOCK**, після чого натисніть кнопку ▲ або ▼, поки не відобразиться TIMER.

3. Натисніть кнопку **ENTER**.
   Результат: на кілька секунд з'явиться повідомлення "ON", Тепер можна вибрати новий час увімкнення.
4. Установіть час увімкнення.
   А. натисніть кнопку ▲ або ▼;
   Б. натисніть кнопку **ENTER** .
   Результат: значення для хвилин почне блимати);
   В. натисніть кнопку ▲ або ▼;
   Г. натисніть кнопку **ENTER**.
   Результат: на кілька секунд з'явиться повідомлення "OFF ", Тепер можна вибрати новий час вимкнення.
5. Установіть час вимкнення.
   А. натисніть кнопку ▲ або ▼;
   Б. натисніть кнопку **ENTER**.
   Результат: значення для хвилин почне блимати);
   В. натисніть кнопку ▲ або ▼;
   Г. натисніть кнопку **ENTER**.
   Результат: з'явиться повідомлення **VOL XX**, де **XX** означає рівень встановленої гучності.
6. Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб налаштувати рівень гучності, і натисніть кнопку **ENTER**.
   Результат: на екрані відобразиться джерело сигналу.
7. Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб вибрати потрібне джерело, відтворення якого розпочнеться після ввімкнення системи.
   - FM (радіо): **a** натисніть кнопку **ENTER**;
     b виберіть збережену станцію, натиснувши кнопку ▲ або ▼.
   - DVD-/компакт-диск: вставте один аудіокомпакт-диск
   - USB: під'єднайте USB-пристрій.

8. Натисніть кнопку **ВВЕДЕННЯ**.

   Результат: Відобразиться повідомлення CHK REC (ПЕРЕВІРКА ЗАПИСУВАННЯ) (Розпочати записування?).

9. Натисніть кнопку **ВВЕДЕННЯ**.

   Результат: Відобразиться повідомлення REC N (НЕ ВИКОНУВАТИ ЗАПИСУВАННЯ). За допомогою кнопки ▲ або ▼ виберіть параметр REC Y(ВИКОНАТИ ЗАПИСУВАННЯ) або REC N (НЕ ВИКОНУВАТИ ЗАПИСУВАННЯ), після чого натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ.

   1). Якщо вибрано параметр REC N (НЕ ВИКОНУВАТИ ЗАПИСУВАННЯ), записування радіостанції за таймером скасовується, навіть якщо функцію записування вже ввімкнено.

   2). Якщо вибрано параметр REC Y (ВИКОНАТИ ЗАПИСУВАННЯ), можна встановити параметр записування радіостанції за таймером.

   a. Натисніть кнопку **ВВЕДЕННЯ**.
      Результат: Кілька секунд відображається повідомлення ON (УВІМК.). Тепер можна встановити час початку записування радіостанції.
   b. Натисніть кнопку **ВВЕДЕННЯ**.
      Результат: Кілька секунд відображається повідомлення OFF (ВИМК.). Тепер можна встановити час завершення записування радіостанції.

ПРИМІТКА

- Максимальний час записування радіостанції становить 5 годин.
- Якщо час увімкнення й час вимкнення таймера збігаються, з'явиться повідомлення "**ERROR**".
- Якщо немає диска чи не підключено USB-пристрій, за 5 секунд пристрій перейде в режим FM.
- Якщо час вимкнення чи ввімкнення таймера відповідає часу записування за таймером, доступна лише функція ввімкнення/вимкнення таймера. При цьому функцією встановлення часу записування за таймером неможливо скористатися.
- Якщо автоматичний таймер увімкнено, для активації функції DVD-/компакт-диска або USB може знадобитися виконання додаткових дій (залежно від того, який диск або пристрій використовується).

  Тому радимо натомість вибрати функцію приймача.

Вимкнення таймера

Після налаштування таймер запускається автоматично, про що свідчить повідомлення "TIMER" на дисплеї. Якщо немає потреби використовувати таймер, його можна вимкнути.



1. Щоб вимкнути таймер, Під час перегляду натисніть кнопку **TIMER ON/OFF**.
   Результат: ⏲ більше не відображається.
2. Щоб увімкнути таймер, Під час перегляду натисніть кнопку **TIMER ON/OFF** ще раз.
   Результат: ⏲ знову відображається.

ПРИМІТКА

- Якщо для параметра TIMER (ТАЙМЕР) вибрано значення OFF (ВИМК.), функції TIMER RECORDING (ЗАПИС ІЗ ТАЙМЕРОМ) і TIMER (ЧАС) не доступні.

Функція таймера вимкнення

Можна встановити час автоматичного вимкнення DVD-програвача.

1. Під час перегляду натисніть кнопку **SLEEP**.

   - Результат: розпочнеться відтворення, а на екрані відображатиметься повідомлення **90 MIN**
2. Натисніть і утримуйте кнопку SLEEP один або кілька разів, щоб установити час, протягом якого продовжуватиметься відтворення до вимкнення системи.

   90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF

   У будь-який час можна:

   - перевірити скільки залишилося часу, натиснувши й утримуючи кнопку **SLEEP**.
   - змінити час, який залишився, повторивши кроки 1 і 2.
3. Для скасування таймера вимкнення необхідно натиснути кнопку **SLEEP**, поки на екрані не з'явиться повідомлення OFF.

Додаткові функції

Використання Bluetooth

Використовуйте пристрій Bluetooth, щоб прослуховувати музику та насолоджуватися високоякісним стереозвучанням без будь-яких дротів.

Що таке Bluetooth?

Bluetooth – це технологія, яка дозволяє телефонам і зовнішнім пристроям із функцією Bluetooth легко взаємодіяти між собою на короткій відстані за допомогою бездротового зв'язку.

- Залежно від умов використання в роботі пристрою Bluetooth можуть виникати шуми та несправності.
  - Якщо частина тіла торкається системи прийому/передачі пристрою Bluetooth або продукту.
  - Коливання електричного сигналу через перешкоди у вигляді стін, кутків і кабінок офісу.
  - Електричні перешкоди сигналу, викликані пристроями з такою самою частотою, включаючи медичне обладнання, мікрохвильові печі та бездротову мережу.
  - Розташуйте продукт і пристрій Bluetooth на незначній відстані один від одного.
  - Що більша відстань між продуктом і пристроєм Bluetooth, то гірша якість зображення та звуку. Якщо відстань перевищує робочий діапазон пристрою Bluetooth, з'єднання буде втрачено.
  - У зонах із низьким рівнем прийому сигналу з'єднання Bluetooth може не працювати належним чином.
  - Продукт забезпечує стабільний прийом на відстані до 10 м у всіх напрямках за відсутності перешкод. З'єднання із продуктом буде автоматично перервано, якщо відстань до нього перевищуватиме робочий діапазон. Навіть у межах цього діапазону якість звучання може погіршуватися через наявність таких перешкод, як стіни чи двері.

Підключення продукту до пристрою Bluetooth

Перевірте, чи підтримує пристрій Bluetooth можливість підключення сумісної стереогарнітури Bluetooth.

1. Натисніть кнопку FUNCTION на пульті дистанційного керування продукту, щоб відобразити повідомлення BT/GAL.
   - Протягом 2 секунд на дисплеї відображатиметься напис WAIT (Зачекайте), а потім з'явиться напис READY (Готово).
2. Виберіть меню Bluetooth на пристрої Bluetooth, який потрібно під'єднати. (Див. посібник користувача пристрою Bluetooth.)
3. Виберіть меню стереогарнітури на пристрої Bluetooth.
   - З'явиться перелік знайдених пристроїв.
4. У списку виберіть"**[Samsung]MICRO XXXXXX**" .
   - Коли продукт буде підключено до пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї відобразиться напис "CONNECT" (Підключено) із назвою приєднаного пристрою Bluetooth.
5. Відтворіть музику на під'єднаному пристрої.
   - Безпосередньо на продукті можна слухати музику із пристрою Bluetooth.
   - У режимі Bluetooth функції відтворення/повторення/зупинення/переходу вперед/назад не доступні.

ПРИМІТКА

- Продукт підтримує лише дані середньої якості SBC (до 237 Кбіт/с@48 кГц) і не підтримує дані високої якості SBC (328 Кбіт/с@44,1 кГц).
- Одночасно можна під'єднувати лише один пристрій Bluetooth.
- Пошук або підключення продукту може здійснюватися неналежним чином за наведених нижче умов:
  - Якщо навколо домашнього кінотеатру діє сильне електромагнітне поле.
  - Якщо до продукту одночасно підключено кілька пристроїв Bluetooth.
  - Якщо пристрій Bluetooth вимкнено, він знаходиться поза межами дії або функціонує неналежним чином.
  - Зауважте, що такі пристрої як мікрохвильова піч, адаптер бездротової мережі, плазмова лампа та газова плита використовують той самий частотний діапазон, що і пристрій Bluetooth. А це може призвести до виникнення електромагнітних перешкод.

Відключення пристрою Bluetooth від продукту

Можна відключити продукт від пристрою Bluetooth. (Див. посібник користувача пристрою Bluetooth.)

- Продукт буде відключено.
- Коли продукт буде відключено від пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї продукту відобразиться напис "DIS CON" (Відключено).

Відключення продукту від пристрою Bluetooth

На передній панелі натисніть кнопку F, щоб переключитися з режиму BT/GAL на інший.

- За винятком відключення зміною функції, підключений пристрій Bluetooth певний час перебуває в стані очікування відповіді домашнього кінотеатру, перш ніж з'єднання буде завершено. (Залежно від пристрою Bluetooth час відключення може різнитися.)
- Підключений у цей момент пристрій буде від'єднано.

ПРИМІТКА

- У режимі зв'язку Bluetooth підключення може перерватися, якщо допустиму відстань між продуктом і пристроєм Bluetooth (10 м) буде перевищено. Підключення Bluetooth буде відновлено, якщо зменшити відстань до прийнятної або перезапустити пристрій Bluetooth.
- Якщо відстань зменшиться до прийнятної, можна виконати перезапуск для відновлення підключення до пристрою Bluetooth.
- З деякими пристроями Bluetooth певні функції можуть не працювати належним чином.
- У режимі Bluetooth, якщо протягом більше 25 хвилин не буде під'єднано жодного пристрою, живлення автоматично вимикається.

Додаткові функції

Використання продукту з пристроєм Samsung GALAXY

1. Спершу вручну натисніть верхню панель.
2. Під верхньою панеллю натисніть кнопку Galaxy, після чого панель автоматично відкриється й можна буде отримати доступ до док-станції Galaxy.
3. Вставте пристрій Galaxy у відповідну док-станцію.
   - Заряджання пристрою Galaxy почнеться автоматично.

<Пристрої Samsung Galaxy>

Щоб використовувати пристрої серії Samsung Galaxy з подвійною док-станцією, необхідно завантажити й установити на пристрій програму для роботи в док-режимі з інтернет-магазину Android Market. Щоб завантажити програму, виконайте наведені нижче дії.

1. На головному екрані пристрою Samsung Galaxy торкніться піктограми онлайн-магазину Play Store (Android Market).
2. Торкніться піктограми пошуку на екрані, щоб перейти до панелі пошуку.
3. На панелі пошуку введіть [Samsung Wireless Audio with Dock] і здійсніть пошук програми.
4. У списку результатів пошуку зайдіть і натисніть [Samsung Wireless Audio with Dock], щоб розпочати завантаження.
5. Торкніться [install].

Щоб відтворити музичні файли, виконайте наведені нижче дії.

1-1. Якщо під час запуску програми продукт є єдиним пристроєм для підключення Bluetooth, після натиснення кнопки відтворення на пристрої Bluetooth автоматично активується з'єднання з продуктом і розпочинається відтворення музики.

1-2. Якщо використовується продукт і ще кілька пристроїв Bluetooth:

1) після запуску програми відобразиться список пристроїв, які можна підключити до продукту;

2) відтворіть музичні файли після вибору продукту зі списку пристроїв і підключення до нього.
   - Якщо з'єднання між пристроєм Bluetooth і продуктом було встановлено раніше, пристрій не відображатиметься в списку та буде підключений автоматично.

2. Якщо продукт, який було підключено до мобільного пристрою, буде замінено новим, необхідно видалити всі збережені на пристрої налаштування, перш ніж установлювати з'єднання з новим пристроєм.

- Торкніться → Торкніться <**Clear data**>(Видалити дані).
- Робота бездротової акустичної док-станції Samsung може відрізнятися залежно від версії програми.

✎ ПРИМІТКА

- Після запуску програми її роботу не буде припинено, якщо до мобільного пристрою буде підключено звичайний зарядний пристрій.
- У разі підключення іншого пристрою до продукту після того, як було підключено пристрій Samsung Galaxy в док-режимі, можливо, знадобиться вимкнути режим Bluetooth на пристрої Samsung Galaxy.
- У разі виникнення проблем із підключенням пристрою Samsung Galaxy до подвійної док-станції необхідно вимкнути на пристрої режим Bluetooth.
- Деякі пристрої Samsung Galaxy можуть не підходити до розніму док-станції Galaxy. У цьому випадку, щоб пристрій Galaxy заряджався, підключіть його до порту USB за допомогою відповідного кабелю (проте заборонено підключати продукт, коли він працює в режимі AUX, FM і CD).
- Якщо пристрій Galaxy працює в режимі Bluetooth і підключений до док-станції продукту, не натискайте сенсорний екран пристрою різними частинами тіла (для керування пристроєм рекомендується використовувати пульт ДК).
- На сумісність впливають оператор і регіональні стандарти.
- Необхідно завантажити програму Samsung Wireless Audio with Dock у тому випадку, якщо ви не завантажили цю програму на пристрій і для заряджання використовували лише пристрій Galaxy.
- У деяких пристроях Galaxy, під'єднаних до док-станції Galaxy, можуть виникати проблеми з підключенням. Якщо пристрій потрапив під дію струму, підключення буде автоматично перервано.

Список пристроїв, сумісних із Galaxy

Перегляньте сторінку 39.

Функція USB

Відтворення медіа-файлів з функцією USB-host

Можна насолоджуватися медіафайлами, такими як малюнки, відеозаписи та музичні файли, що збережено на MP3-плеєрі, картці пам'яті для USB або цифровій камері, в режимі високоякісного відео із системою звуку 2.0 домашнього кінотеатру, підключивши ці пристрої до його USB-порту.

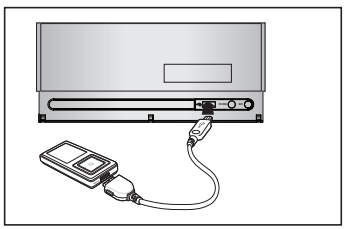

1. Під'єднайте зовнішній USB-пристрій до USB-розніму головного пристрою.
2. Активуйте режим **F**( ), натиснувши кнопку USB на головному пристрої.
   - Можна вибрати режим USB, натиснувши кнопку FUNCTION на пульті дистанційного керування.
3. Натисніть кнопки ▲▼◄►, щоб вибрати **Videos**, **Music** або **Photo**.
   - Виберіть файл, який потрібно відтворити.

Безпечне виймання із порту USB

Для запобігання втрати інформації, збереженої у USB-пристрої, вимкніть пристрій або перемкніть його в інший режим перед тим, як від'єднати USB-кабель.

- Натисніть кнопку **ЖЕЛТАЯ (C)**.
  - На дисплеї з'явиться напис **REMOVE**.
- Витягніть USB-кабель.

ПРИМІТКА

- У режимі USB не дозволяється змінювати роздільну здатність або використовувати меню НАЛАШТУВАННЯ, якщо USB-пристрій не підключено до відповідного порту.
- Продукт автоматично вимикається, якщо він перебуває в режимі без підключеного пристрою USB або в зупиненому режимі понад 25 хвилин.

Використання iPod/iPhone

Якщо до системи підключено iPod/iPhone, за допомогою компонентів системи можна відтворювати збережені на ньому музичні та відеофайли.

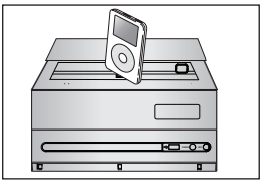

1. Якщо вручну натиснути верхню панель, з'явиться док-станція iPod.
2. Установіть iPod/iPhone у відповідну док-станцію на передній панелі продукту.
   - iPod/iPhone увімкнеться автоматично.
3. У режимах Remote iPod (Дистанц. iPod) і iPod продукт автоматично заряджає батарею пристрою iPod.

REMOTE IPOD (КЕРУВАННЯ IPOD ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА)	Під час програвання музичного файлу вихідний сигнал телевізора не доступний.Рівень гучності можна відрегулювати за допомогою пульта дистанційного керування. Функцію відтворення та пошуку буде ввімкнено в продукті iPod.
IPOD	Функції відтворення відео та вибору файлу будуть доступні на екрані телевізора. За допомогою пульта дистанційного керування можна відрегулювати рівень гучності або налаштувати параметри відтворення.

- Функція Remote iPod підтримує вихідний сигнал AV лише під час відтворення відеофайлу.
- Відео не буде відображатися на екрані телевізора, якщо джерелом є режим HDMI/RGB.

iPod SYNC

Натисніть і утримуйте кнопку з цифрою 8, щоб налаштувати синхронізацію iPod за допомогою пульта.

- За допомогою пульта можна налаштувати час затримки синхронізації iPod від 0 мсек. до 1 сек. Виберіть оптимальне значення.

Прослуховування музики (режим IPOD)

Підключивши iPod до продукту, можна відтворювати музичні файли, збережені на плеєрі iPod.

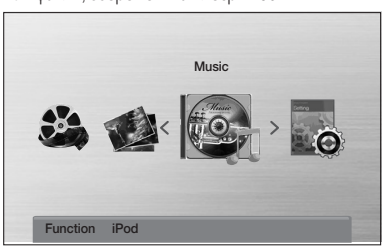

Додаткові функції

1. Натисніть кнопку FUNCTION (ФУНКЦІЯ), щоб вибрати режим IPOD.
2. За допомогою кнопок ▲▼◄► виберіть пункт Music (Музика).
3. Виберіть музичний файл, який потрібно відтворити.
   - За допомогою пульта ДК чи панелі керування продукту можна керувати такими простими функціями відтворення, як ВІДТВОРЕННЯ, ПАУЗА, ЗУПИНЕННЯ, ⏮, ⏭, ◀◀, ▶▶ та ПОВТОР.

ПРИМІТКА

- Перш ніж підключати iPod до продукту, установіть прийнятний рівень гучності.
- У режимах Remote iPod (Дистанц. iPod) і iPod продукт автоматично заряджає батарею відповідного пристрою.

Музичні категорії iPod

Інформація про файл, зокрема назва альбому, назва звукової доріжки та жанр, відображатиметься відповідно до даних ID3-тега цього файлу.

Виконавець	Відтворення за виконавцем.
Жанр	Відтворення за жанром.
Композитор	Відтворення за композитором.
Список відтворення	Відтворення за списком відтворення.
Альбом	Відтворення за альбомом.
Пісні	Відтворення за номером або в алфавітному порядку.

ПРИМІТКА

- Список категорій може відрізнятися залежно від моделі iPod.
- Що таке ID3-тег?
  Це спеціальний додаток до MP3-файлу, що містить супровідну інформацію, наприклад назву, відомості про виконавця, альбом, рік, жанр і поле для коментарів.

Моделі iPod, сумісні з цим продуктом

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS

- iPod touch (4-го покоління)
- iPod touch (3-го покоління)
- iPod touch (2-го покоління)

- iPod nano (6-го покоління)
- iPod nano (5-го покоління)
- iPod nano (4-го покоління)

- iPod classicї

ПРИМІТКА

- Напис "Створено для iPod/iPhone" означає, що електронне обладнання розроблено для підключення лише до iPod/iPhone і сертифіковано розробником для відповідності експлуатаційним показникам компанії Apple.
- Компанія Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою та його відповідність стандартам безпеки й регулятивним нормам.
- У моделях iPod, які не зазначено у списку вище, функція регулювання гучності може не працювати належним чином. У разі виникнення неполадок у роботі будь-якої з перелічених вище моделей слід оновити програмне забезпечення iPod до останньої версії.
- Залежно від версії програмного забезпечення iPod можуть виникати проблеми з функціями керування. Це не свідчить про несправності в роботі продукту.
- Залежно від версії програмного забезпечення й типу пристрою iPod деякі функції можуть відрізнятися. Інсталюйте останню версію програмного забезпечення iPod (рекомендується).
- Не гарантується відтворення вмісту програм за допомогою продукту. Рекомендуємо відтворювати завантажений вміст на iPod.
- У режимі iPod, якщо протягом більше 25 хвилин не буде під'єднано жодного пристрою, живлення автоматично вимикається.
- У разі виникнення проблем із використанням iPod перейдіть за адресою www.apple.com/support/ipod.

Функція запису

На USB-пристрій можна здійснювати запис звуку з компакт-диска, радіо або зовнішнього джерела.

1. Увімкніть систему, натиснувши кнопку **POWER**.
2. Під'єднайте зовнішній USB-пристрій, запис на який потрібно здійснювати, до USB-розніму (•⇢) головного пристрою.
3. Вставте диск, налаштуйте відповідну частоту радіостанції або під'єднайте зовнішнє джерело до головного пристрою.

Компакт-диск

- Натисніть кнопку **F** на пристрої, щоб активувати функцію відтворення компакт-диска.
- Натисніть кнопку **OPEN/CLOSE (ВІДКРИВАННЯ/ЗАКРИВАННЯ)** , щоб відкрити лоток для компакт-дисків.
- Вставте компакт-диск і натисніть кнопку **OPEN/CLOSE (ВІДКРИВАННЯ/ЗАКРИВАННЯ)** , щоб закрити лоток для компакт-дисків.
- За допомогою кнопок вибору компакт-диска (⏮ або ⏭) виберіть потрібну пісню.

Радіо

- Натисніть кнопку **F** на пристрої, щоб активувати функцію відтворення компакт-диска.
- Налаштуйте радіостанцію, запис якої необхідно здійснювати.

Зовнішнє джерело

- Під'єднайте зовнішній пристрій/MP3-плеєр до головного пристрою.
- Натисніть кнопку **F**, щоб вибрати вхід AUX.
- Розпочніть відтворення із зовнішнього пристрою.

4. Натисніть кнопку **USB REC** на пристрої, щоб розпочати запис.

CD

- Відобразиться повідомлення "TRACK RECORDING" ("ЗАПИС ЗВУКОВОЇ ДОРІЖКИ") і розпочнеться запис із компакт-диска.
- Натисніть і утримуйте кнопку **USB REC** на пристрої, щоб розпочати відтворення всіх доріжок на диску. Відображається повідомлення "FULL CD RECORDING".

- Якщо здійснюється відтворення файлу MP3/WMA, файл повністю копіюється на USB-пристрій.
- Щоб скопіювати папку, її необхідно виділити, а потім натиснути кнопку USB REC. Відображається "COPY XX"→"COPY END". Після завершення запису відобразиться повідомлення "STOP".
- Якщо файли мають однакові імена, відображається повідомлення "FILE EXISTED" і відбувається скасування функції.

Тюнер/зовнішнє джерело

- Відображається повідомлення "RECORDING".

5. Щоб припинити запис, натисніть кнопку СТОП (■). MP3-файл буде автоматично створено та збережено.
   - Після завершення запису на пристрої буде створено каталог із відповідною назвою "RECORDING"(для запису з компакт-диска), "CD COPY"(для запису з компакт-диска MP3), "TUNER RECORDING" або "AUX RECORDING".

✎ ПРИМІТКА

- Не від'єднуйте USB-пристрій або кабель джерела живлення під час запису, оскільки це може призвести до пошкодження файлу.
- Якщо відключити USB-пристрій під час запису, головний пристрій вимкнеться й видалити копію файлу буде не можливо. У цьому випадку підключіть USB-пристрій до ПК та зробіть резервну копію даних, збережених на ньому, а потім відформатуйте пристрій.
- Якщо обсягу пам'яті USB-пристрою буде не достатньо, відобразиться повідомлення "NOT ENOUGH MEMORY" ("НЕДОСТАТНЬО ПАМ'ЯТІ").
- Запис можливий лише за умови, що USB-пристрій або жорсткий диск мають файлову систему FAT. (Файлова система NTFS не підтримується.)
- Під час використання функції швидкого пошуку на компакт-диску запис із нього не може бути здійснено.
- Інколи час запису може різнитися залежно від USB-пристрою .
- Під час запису компакт-диска функція EQ (ЕКВАЛАЙЗЕР) не працює, автоматично переходячи в режим "OFF" .
- Під час запису з компакт-диска функцію REPEAT не може бути активовано, вона автоматично вимикається.
- Якщо під час запису компакт-диска використовується мікрофон, його звук записується.
- Неможливо здійснювати запис радіостанції під час пошуку необхідної частоти або її відсутності.
- Зауважте, що встановлення зависокого рівня вхідного сигналу під час запису музики із зовнішнього пристрою через канали AUX і USB може спричинити появу шуму. У такому разі необхідно зменшити рівень гучності зовнішнього пристрою.
- Максимальний обсяг відеофайлу, який можна записати, складає 300 МБ.

Швидкість запису

Можна вибрати швидкість запису, перш ніж розпочинати записування.

1. Під час кожного натискання кнопки **CD REC SPEED** (Швидкість записування компакт-диска) на пульті дистанційного керування швидкість записування змінюватиметься таким чином: **RECORD SPD x 1→RECORD SPD x 3**

   - Під час запису з тюнера, зовнішнього джерела швидкість запису не можна налаштовувати.
   - Якщо вибрано RECORD SPD x 3 , вивід аудіосигналу не здійснюється.

✎ ПРИМІТКА

- Якщо підключено мікрофон, вибрати можна буде лише один режим записування (RECORD SPD x 1) (ШВИДКІСТЬ ЗАПИСУ x 1).
- Якщо під час записування від'єднати мікрофон, процес буде зупинено. Після повторного підключення мікрофона записування не буде відновлено автоматично.

Інші відомості

Усунення несправностей

Якщо пристрій не працює, зверніться до цієї таблиці. Якщо виникла проблема, якої немає у наведеному нижче списку, або наведена інструкція не допомагає, вимкніть пристрій, вийміть кабель живлення з розетки та зверніться до найближчого авторизованого дилера чи сервісного центру Samsung Electronics.

Ознака	Перевірка/усунення
Неможливо вийняти диск.	• Перевірте, чи кабель електроживлення включений в розетку. • Вимкніть живлення, а потім знов увімкніть.
Програвання не розпочинається.	• Перевірте код регіону DVD. DVD-диск, що придбаний за кордоном, може не відтворюватися. • CD-ROM і DVD-ROM не можуть відтворюватися на цьому виробі. • Перевірте встановлений рівень доступності.
Програвання не розпочинається негайно після натиснення кнопки Play/Pause.	• Переконайтесь, що диск не деформований, і на його поверхні немає подряпин. • Протріть диск.
Немає звуку	• Під час швидкого, повільного та покадрового перемотування звук відсутній. • Чи правильно під'єднані динаміки? Чи правильно виконана настройка динаміка? • Чи сильно пошкоджений диск?
Дистанційне керування не працює.	• Переконайтеся, що дистанційне керування працює в межах діапазону дії, кута і відстані. • Чи не сіли батарейки?
• Диск обертається, але зображення немає. **• Якість зображення незадовільна, зображення тремтить.**	• Чи увімкнений телевізор? • Чи правильно під'єднані відеокабелі? • Диск забруднений або ушкоджений? • Погано виготовлений диск може не програватися.
Не працює мовний супровід та субтитри.	• Якщо диск не містить мови звуку та субтитрів, їх не можна буде вибрати.
Екран меню не відображається, навіть якщо вибрано функцію меню.	• Чи не використовується диск, який не містить меню?
Формат екрана не змінюється.	• Ви можете програвати DVD-диски в форматі 16:9 в режимі 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX або 4:3 PAN SCAN; але 4:3 DVD можна програвати лише в форматі 4:3. Зверніться до інформації на коробочці DVD-диска і оберіть відповідну функцію.

Ознака	Перевірка/усунення
• **Пристрій не працює. (Наприклад: вимикається живлення, не працює клавіша виглад верхнвої панелі або чутно дивний шум.)** • **Домашній кінотеатр не працює належним чином.**	• Вимкніть живлення й утримуйте більше 5 секунд кнопку **СТОП** (■) на пульті дистанційного керування (функція перезапуску). **Використання функції RESET зітре всі збережені настройки. Без необхідності не використовуйте.**
Забули пароль для рівня доступу (батьківського контролю).	• Якщо на дисплеї головного пристрою відображається повідомлення «NO DISC» (НЕМАЄ ДИСКА), утримуйте кнопку **СТОП** (■) на пульті дистанційного керування більше 5 секунд. "На дисплеї з'являється піктограма «INIT» і всі параметри повертаються до стандартних значень. А потім натисніть кнопку **POWER**. **Використання функції RESET зітре всі збережені настройки. Без необхідності не використовуйте.**
Не приймається радіопередача.	• Чи правильно під'єднана антена? • Якщо сигнал на вході слабкий, встановіть зовнішню FM-антену на території з гарним прийомом.

Перелік кодів мов

Введіть відповідний код для параметра OTHERS у меню Disc Menu, Audio і Subtitle (див. стор. 19).

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Інші відомості

Технічні характеристики

Загальна інформація	Вага	1.84 кг
	Розміри	230 (Ш) x 120 (В) x 230 (Г) мм
	Робочий діапазон температур від	+5°C~+35°C
	Робочий діапазон вологості	от 10% до 75%
Тюнер FM	Співвідношення сигнал/шум	50 дБ
	Реальна чутливість	12 дБ
	Загальні нелінійні спотворення	0.6 %
Диск(1 Диск)	Диск DVD (Цифровий універсальний диск)	Швидкість читання диска: 3,49 ~ 4,06 м/с.
		Прибл. тривалість відтворення (односторонній, одношаровий диск): 135 хв.
	CD : 12 см (КОМПАКТ-ДИСК)	Швидкість читання диска: 4,8 ~ 5,6 м/с.
		Максимальна тривалість відтворення: 74 хв.
Відеовихід	Компонентне відео	Y : 1.0 Vp-p (навантаження 75Ω)
		Pr : 0.70 Vp-p (навантаження 75Ω)
		Pb : 0.70 Vp-p (навантаження 75Ω)
Відео/аудіо	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Підсилювач	Вихід для динамка	60 W/CH(4 Ω/100 Hz)
	Частотний діапазон	20Гц~20кГц
	Співвідношення сигнал-шум	75 дБ
	Розподілення каналів	50 дБ
	Вхідна чутливість	(AUX)800 мВ

*: номінальна технічна характеристика

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право на зміну технічних характеристик без попередження
- Значення ваги та розмірів є приблизними.
- Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Інформацію щодо джерела живлення й енергоспоживання можна знайти на наклейці, розміщеній на продукті.

Список пристроїв, сумісних із Galaxy

Сумісність наведених нижче моделей підтверджено.
Цей продукт сумісний із пристроями під керуванням ОС Gingerbread 2.3 або пізнішої версії.

Phone Category	Model Name
▪ Australia	
SII LTE	GT-I9210
▪ Canada	
Note	SGH-I717
SII	GT-I9100
SII LTE	SGH-I727
▪ China	
Note	GT-I9220
Note	GT-I9228
Note	SCH-I889
SII	GT-I9100
SII	GT-I9108
SII	SCH-I919
SIII	SCH-I939
SIII	GT-I9308
SIII	GT-I9300
▪ Europe	
Galaxy Player	YP-GB70
SIII	GT-I9300
▪ Germany	
Note	GT-N7000
▪ Hong Kong	
Note	GT-N7000
SII	GT-I9100
▪ India	
Note3G	GT-N7000
SII	GT-I9100
▪ Indonesia	
Note	GT-N7000
SII	GT-I9100
▪ Italy	
SII	GT-I9100
▪ Japan	
Note	SGH-N054
SII	SGH-N033
SII LTE	SGH-N034
SIII	SC-06D

Phone Category	Model Name
▪ Korea, Republic of	
Galaxy Player	YP-GB70
Galaxy Player	YP-GS1
Note	SHV-E160
SII	SHW-M250
SII LTE	SHV-E110
SIII	SHW-M440S
SIII	SHV-E210S
▪ Middle East Africa	
SIII	GT-I9300
▪ S.W Asia	
SIII	GT-I9300
▪ S.E Asia	
SIII	GT-I9300
▪ S.America	
SIII	GT-I9300
▪ Malaysia	
Note	GT-N7000
SII	GT-I9100
▪ Poland	
SII	GT-I9100
SIII	GT-I9300
▪ Sweden	
SII LTE	GT-I9210
▪ Thailand	
Note	GT-N7000
▪ Trinidad & Tobago	
Note	GT-N7000
▪ Tunisia	
SII	GT-I9100
▪ Turkey	
Note	GT-N7000
▪ USA	
Note	SGH-I717
SII	SGH-I777
SII LTE	SGH-I727
SIII	SGH-T999
SIII	SGH-I747
SIII	SPH-L710
SIII	SCH-I535

Зв'яжіться із SAMSUNG WORLD WIDE

У разі виникнення коментарів або запитань стосовно виробів компанії Samsung зв'яжіться з центром підтримки користувачів SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	www.samsung.com
Armenia	0-800-05-555	www.samsung.com
Azerbaijan	088-55-55-555	www.samsung.com
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Mongolia	'+7-800-555-55-55	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.com/ua (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru (Russian)
Belarus	810-800-500-55-500	www.samsung.com
Moldova	0-800614-40	www.samsung.com

Належна утилізація батарей цього продукту

(Стосується країн Європейського союзу й інших європейських країн з окремими системами повернення батарей.)

Ця позначка на батареї, посібнику користувача чи на пакуванні вказує на неможливість утилізації батарей продукту разом з іншими побутовими відходами після завершення строку експлуатації. Якщо на батареї є хімічні символи Hg, Cd або Pb, це свідчить про те, що вміст ртуті, кадмію або свинцю в ній перевищує контрольний рівень, який зазначено в Директиві ЄС 2006/66. Якщо такі батареї не утилізувати належним чином, це може негативно вплинути на здоров'я людини або навколишнє середовище.

Щоб захистити природні ресурси й забезпечити можливість обробки та повторного використання сировини, утилізуйте батареї окремо від інших побутових відходів через місцеву систему безкоштовного повернення батарей.

Належна утилізація цього продукту (відходи електричного й електронного устаткування)

(Стосується країн Європейського союзу й інших європейських країн із роздільними системами збирання відходів.)

Ця позначка на продукті, аксесуарах чи в документації вказує на неможливість утилізації продукту й електронних аксесуарів (наприклад, зарядного пристрою, навушників, USB-кабелю) з іншими побутовими відходами після завершення строку експлуатації. Щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу чи здоров'ю людей унаслідок неправильної утилізації відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від інших побутових відходів для забезпечення можливості їх обробки та повторного використання матеріальних ресурсів.

Щоб отримати інформацію про місце та спосіб обробки цих елементів, безпечний для навколишнього середовища, звичайним користувачам слід звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до місцевої муніципальної установи.

Користувачі, які представляють організації, мають звернутися до своїх постачальників і перевірити умови контракту на придбання. Під час утилізації цей продукт і його електронні аксесуари не слід змішувати з іншими побутовими відходами.